


Geberit AquaClean 8000*plus*

■ GEBERIT

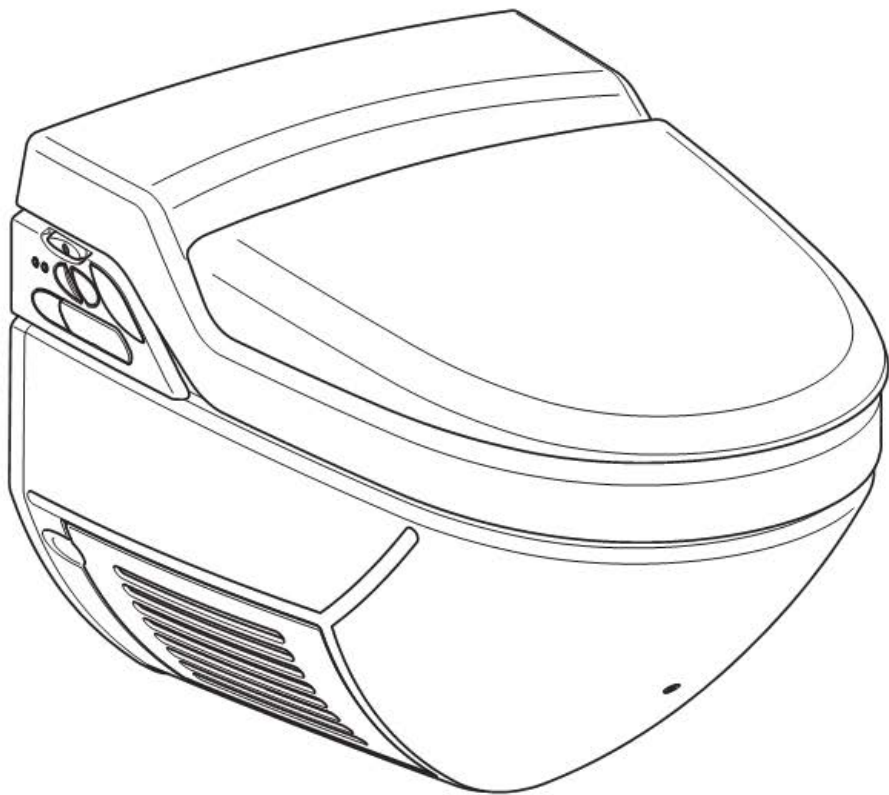

Handleiding

Voor het meest hygiënische welzijn	4
Meerwaarde voor gezondheid en welzijn	4
Simpel te bedienen	4
Hebt u vragen over Geberit AquaClean?	4
Registreren van de garantiekaart	4
Milieu	4
Belangrijke opmerkingen	5
Reglementair gebruik	5
Conformiteitsverklaring	5
Voor uw veiligheid	5
Gebruik	5
Uitleg van symbolen	5
Bediening Geberit AquaClean 8000 <i>plus</i>	6
Overzicht bedieningselementen	6
Bedieningspaneel	6
Afstandsbediening Geberit AquaClean 8000 <i>plus</i>	7
Extra functies afstandsbediening Geberit AquaClean 8000 <i>plus</i>	8
Geïntegreerd bedieningspaneel	10
Geberit AquaClean 8000 <i>plus</i> gebruiken	11
Ladydouche gebruiken	12
Tips	13
Spatbescherming	13
Opbergen van de afstandsbediening	13
Automatisch omlaag brengen van WC-zitting en WC-deksel	13
Door de gebruiker gedefinieerde instellingen	14
Opslaan van voorkeuringstellingen	14
Basisinstellingen	15
Terugzetten naar fabrieksinstelling	15
Onderhoud en reiniging	16
Onderhoudsinstructies	16
Componenten	16
Toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden	17
Niet-toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden	18
Tips	19
WC-zitting, WC-deksel en ommantelingsdelen reinigen	20
Scharnieren, afdekking, föhn- en douchearm reinigen	20
WC-keramiek reinigen	21
Verhelpen van storingen	22
Storingen tijdens gebruik	22
Batterijen van de afstandsbediening vervangen	24
Actiefkoelfilter vervangen	25
Reinigingsvloeistoftank vullen	26
Douchekop vervangen en opening van de douchearm reinigen	27
Föhnarm vervangen en opening van de föhnarm reinigen	28
WC-zitting en WC-deksel demonteren en monteren	29
Technische gegevens	30
Eindklant-garantie	31

Voor het meest hygiënische welzijn

De Geberit AquaClean 8000*plus* is een WC die teruggaat naar de bron van alles wat fris en schoon is: water. Een persoonlijk ingestelde waterstraal reinigt het zitvlak voorzichtig en weldadig. Het is een gemakkelijk te gebruiken, maar effectief systeem. Het drogen van het onderlichaam kan met WC-papier, met een handdoek of met de ingebouwde föhn gebeuren.

Meerwaarde voor gezondheid en welzijn

Extra functies, zoals oscillerende douche, de Ladydouche voor de natuurlijke verzorging van het intiemste deel van het vrouwelijk lichaam, een pulserende massagestraal, warmeluchtföhn, afstandsbediening en memory-functie, maken het doucheprincipe perfect.

Simpel te bedienen

Het bedienen gaat spelenderwijs. U drukt op de aan de zijkant aangebrachte, goed herkenbare bedieningstoetsen of u gebruikt de afstandsbediening, waarmee u ook uw persoonlijke programma kunt oproepen.

Hebt u vragen over Geberit AquaClean?

Wij helpen u graag met antwoorden op uw vragen.

Neem hiervoor contact op met de verantwoordelijke Geberit verkoopmaatschappij.

Registreren van de garantiekaart

Maak gebruik van deze gelegenheid om uw contactgegevens gemakkelijk online te registreren, zodat wij u optimaal kunnen helpen:

- www.i-love-water.com

Milieu

Dit product voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn voor gevaarlijke stoffen 2002/95/EG (Restriction of Hazardous Substances). Het is grotendeels vrij van milieugevaarlijke stoffen, zoals lood, kwik, cadmium en chroom VI.

Elke oude Geberit AquaClean 8000*plus* kan gratis aan Geberit worden terugggegeven voor vakkundige afvoer. Deze regeling geldt zowel voor de EU-landen als voor Zwitserland en Noorwegen. Inleveradressen zijn te krijgen bij de verantwoordelijke Geberit verkoopmaatschappij of via de website van het betreffende land.

Belangrijke opmerkingen

Reglementair gebruik

De Geberit AquaClean 8000*plus* is een WC die tevens bestemd is voor reiniging van de anale zone en met de Ladydouche voor het reinigen van de vaginale zone. Elk ander gebruik geldt als niet-reglementair. Geberit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van niet-reglementair gebruik.

Conformiteitsverklaring

De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de verantwoordelijke Geberit verkoopmaatschappij.

Voor uw veiligheid

- Als er tekenen zijn die op beschadiging van de Geberit AquaClean wijzen, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de netvoeding en neem contact op met de Geberit servicedienst
- Als de aansluitkabel beschadigd is, moet deze door een technisch expert vervangen worden
- De Geberit AquaClean nooit zelf openmaken en repareren. Geen veranderingen uitvoeren of toevoegingen installeren. De Geberit AquaClean bevat delen die onder stroom staan. Na het openmaken bestaat levensgevaar
- Reparaties mogen alleen met originele reserveonderdelen en toebehoren uitgevoerd worden door geschoolde en geautoriseerde technische experts
- De Geberit AquaClean alleen aansluiten aan netspanning volgens het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich achter het serviceluik. Verdere technische gegevens staan in het hoofdstuk "Technische gegevens"

Gebruik

- Personen, met name kinderen, die het gebruik van de Geberit AquaClean 8000*plus* niet kennen, moeten geïnstrueerd worden
- Ieder mens heeft een ander gevoel voor temperaturen. Voor elk gebruik van de Geberit AquaClean 8000*plus* de instelling van de föhn- en watertemperatuur controleren
- Bediening en onderhoud mogen door de beheerder of gebruiker slechts worden uitgevoerd voor zover in deze handleiding beschreven
- De Geberit AquaClean 8000*plus* mag alleen met drinkwater worden gebruikt

Uitleg van symbolen



GEVAAR

Wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.




Wijst op belangrijke informatie.

Bediening Geberit AquaClean 8000*plus*

Overzicht bedieningselementen




- 1 Bedieningspaneel
- 2 Netschakelaar
- 3 Houder actiefkoolfilter
- 4 Serviceluik
- 5 Serienummer
- 6 Vullade voor reinigingsvloeistof
- 7 Reinigingsinstructies voor eindklanten

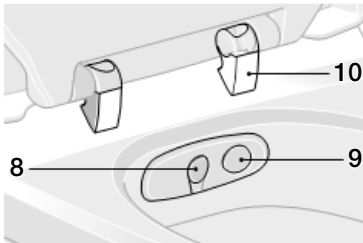


- 8 Douchearm
- 9 Föhnarm
- 10 Gebruikersherkenning

Bedieningspaneel

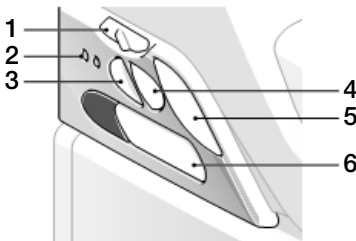

- 1 Douchestraalsterkte
- 2 LED's
- 3 Geurafzuiging
- 4 Föhn
- 5 Douche starten en stoppen
- 6 Houder afstandsbediening

Afstandsbediening Geberit AquaClean 8000plus

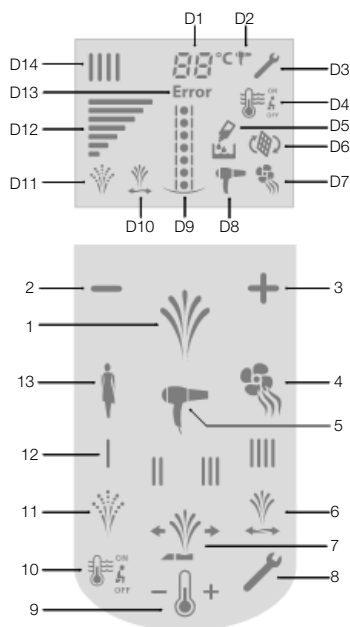

Display

- D1 Temperatuurindicatie douchewater / föhnlucht
- D2 Föhntemperatuur
- D3 Service-aanduiding
- D4 Statusindicator verwarmingsfunctie warmwaterboiler
- D5 Reinigingsvloeistof bijvullen
- D6 Aanduiding filter wisselen
- D7 Geurafzuiging
- D8 Föhn
- D9 Positie douchearm
- D10 Oscillerende douche
- D11 Massagestraal
- D12 Douchestraalsterkte
- D13 Foutmelding
- D14 Geactiveerde voorkeurstelling I/II/III/IIII

Toetsen

- 1 <Douche> starten en stoppen
- 2 <Douchestraalsterkte -> verlagen
- 3 <Douchestraalsterkte +> verhogen
- 4 <Geurafzuiging>
- 5 <Föhn>
- 6 <Oscillerende douche> starten en stoppen
- 7 <Positie douchearm> naar voren en naar achteren
- 8 <Service>
- 9 <Temperatuur douchewater / föhnlucht>
- 10 <Verwarmingsfunctie warmwaterboiler> ON/energiespaarmodus/OFF
- 11 <Massagestraal> starten en stoppen
- 12 <Voorkeurstellingen I/II/III/IIII> aan en uit
- 13 <Ladydouche>



De Geberit AquaClean 8000plus met zichtbaar spoelreservoir heeft drie voorkeurstellingen. Bovendien heeft deze variant de toets <WC-spoeling> om de WC-spoeling te starten.

Extra functies afstandsbediening Geberit AquaClean 8000plus

Met de afstandsbediening roept u alle extra functies op en kunt u persoonlijke instellingen maken en opslaan. U kunt de afstandsbediening activeren door één keer op een willekeurige toets te drukken. Dan verschijnt de display-weergave. Deze schakelt 10 min na het gebruik automatisch uit.



<Ladydouche>

De zachte douchestraal reinigt uiterst voorzichtig en aangenaam. Op toets drukken: douchearm komt in positie en start het douchen. De douche stopt na 20 s. U kunt de douche onderbreken door op de toets <Douchen> te drukken.



<WC-spoeling>

Op toets drukken: start een spoeling met volledig volume (Geberit AquaClean 8000plus met zichtbaar spoelreservoir).



<Voorkeuringstelling>

Op toets drukken: voorkeuringstelling met de daarvoor opgeslagen instellingen wordt geactiveerd.



<Massagestraal>

De pulserende massagestraal is weldadig en ontspannend. Op toets drukken: massagestraal wordt aangezet. De functie kan voor of tijdens het douchen geactiveerd worden. Nogmaals op toets drukken: massagestraal wordt uitgezet.



<Positie douchearm>

In overeenstemming met de pijltoets kan de douchearm afhankelijk van de zitpositie in 7 niveaus naar voren of naar achteren worden gepositioneerd. Op toets drukken: positie van de douchearm instellen.



<Oscillerende douche>

De oscillerende douche versterkt de reinigende werking. Op toets drukken: oscillerende douche wordt aangezet. De functie kan voor of tijdens het douchen geactiveerd worden. Douchearm gaat heen en weer. Nogmaals op toets drukken: oscillerende douche stopt.



<Verwarmingsfunctie warmwaterboiler>

Op toets drukken:

- Display **ON**: verwarming is ingeschakeld. Watertemperatuur is op 37 °C ingesteld.
- Display **!**: energiebesparingsmodus (fabrieksinstelling). In de energiebesparingsmodus wordt de verwarming pas ingeschakeld wanneer de gebruikersherkenning geactiveerd wordt. De opwarmtijd bedraagt 3 tot 4 min.
- Display **OFF**: verwarming is uitgeschakeld.



<Temperatuur douchewater>

Gewenste temperatuur van het douchewater instellen.

Op toets drukken: temperatuur verhogen of verlagen.

<Temperatuur föhnlucht>

Gewenste temperatuur van de föhnlucht instellen.

Vereist: functie föhn selecteren.

Op toets drukken: temperatuur verhogen of verlagen.



<Service>

Om de douchefunctie uit te zetten bij het met de hand reinigen of bij het vervangen van de douche- of föhnpkop

Op toets drukken: douchearm / föhnpkop komt naar buiten, zonder dat deze in werking wordt gesteld.

Zie voor nadere informatie het hoofdstuk "Verhelpen van storingen".



Geberit AquaClean 8000*plus* voor onzichtbaar spoelreservoir:

- op bedieningsknop op de bedieningsplaat aan de muur drukken (spoeling met volledig volume: grote bedieningsknop, spoeling met gedeeltelijk volume: kleine bedieningsknop)

Geberit AquaClean 8000*plus* met zichtbaar spoelreservoir:

- op bedieningsknop op het spoelreservoir drukken (spoeling met volledig volume: grote bedieningsknop, spoeling met gedeeltelijk volume: beide bedieningsknoppen) of
- op toets <WC-spoeling> op de afstandsbediening drukken (spoeling met volledig volume)

Geïntegreerd bedieningspaneel



<Douche> starten en stoppen

Op toets drukken: douchearm komt in positie en start het douchen. De douche stopt na 20 s automatisch.

U kunt de douche onderbreken door op de toets <Douche> te drukken.

Nogmaals op toets drukken: douche stopt.



<Douchestraalsterkte>

Door het verschuiven van de schuifknop tijdens het douchen wordt de straalsterkte van de anale douche of Ladydouche veranderd.

Er zijn 7 niveaus van de straalsterkte mogelijk.



<Geurafzuiging>

Vereist: geurafzuiging is ingeschakeld.

De geurafzuiging start zodra er iemand op de WC zit.

Op toets drukken: geurafzuiging stopt.

Nogmaals op toets drukken: geurafzuiging start.



<Föhn>

Vereist: föhn is ingeschakeld.

Het föhnen start na het douchen en stopt zodra u opstaat.

U kunt het föhnen onderbreken door op de toets <Föhn> te drukken.

Op toets drukken: föhnen stopt.

Nogmaals op toets drukken: föhnen start.

Blauwe LED	Betekenis
Brandt	Verwarming is ingeschakeld. In de energiebesparingsmodus (fabrieksinstelling) wordt de verwarming pas ingeschakeld wanneer de gebruikersherkenning geactiveerd wordt. De opwarmtijd bedraagt 3 tot 4 min.
Brandt niet	Verwarming is uitgeschakeld

Rode LED	Betekenis
Brandt	Actiefkoolfilter vervangen of reinigingsvloeistof bijvullen
Knippert	Storingsmelding (zie hoofdstuk "Verhelpen van storingen")

Geberit AquaClean 8000plus gebruiken

Doucheprincipe:

- de douchekop wordt voor en na elke douche automatisch met schoon water gereinigd
- Spoelkamer en douchekop worden na elke douche ook nog met een reinigingsmiddel en vervolgens met schoon water gereinigd

Hoe intensief de waterstraal moet zijn en hoe hij precies gericht is, regelt u persoonlijk.

Tijdens het douchen wordt de douchestraal langzaam en continu kouder.

Voorwaarden

Geurafzuiging en föhn zijn ingeschakeld.



Op grond van de gebruikersherkenning kan het douchen pas geactiveerd worden wanneer er iemand op de WC zit. De Geberit AquaClean 8000plus kan altijd als normale WC worden gebruikt.

- 1 Ga op de WC zitten.

Resultaat

De geurafzuiging start automatisch en zorgt ervoor dat u geen onaangename luchtjes achterlaat. De geurafzuiging stopt zodra u opstaat.

- 2 Op de toets <Douche> drukken.



Resultaat

Douche start en stopt na 20 s.

U kunt het douchen onderbreken door op de toets <Douche> te drukken.

De föhn start na het douchen automatisch. Hij stopt zodra u opstaat of op de toets <Föhn> drukt.

- 3 Op de toets <WC-spoeling> drukken.



Ladydouche gebruiken

Hoe intensief de waterstraal moet zijn en hoe hij precies gericht is, regelt u persoonlijk.

Tijdens het douchen wordt de douchestraal langzaam en continu kouder.

- 1 Op de toets <Ladydouche> drukken.



Resultaat

Ladydouche start en stopt na 20 s.

U kunt de douche onderbreken door op de toets <Douche> te drukken.

De föhn start na het douchen automatisch. Hij stopt zodra u opstaat of op de toets <Föhn> drukt.

- 2 Op de toets <WC-spoeling> drukken.



Tips

Spatbescherming

De spatbescherming kan worden gebruikt om de functies van de Geberit AquaClean 8000plus te testen zonder dat er iemand op de WC zit. U moet de gebruikersherkenning afdekken en kunt met de afstandsbediening alle functies testen.




- 1 Spatbescherming
- 2 Gebruikersherkenning

Opbergen van de afstandsbediening



De afstandsbediening kan in de afstandsbedieninghouder of in een aparte wandhouder worden opgeborgen.

Automatisch omlaag brengen van WC-zitting en WC-deksel

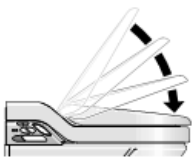

Dempers vangen WC-zitting en WC-deksel geruisloos op en zorgen ervoor dat ze langzaam dichtgaan. Het openen gaat op dezelfde manier als bij een normale WC-zitting en WC-deksel.



WC-zitting en WC-deksel niet met de hand omlaag drukken. Dat is slecht voor de dempers.

Door de gebruiker gedefinieerde instellingen

Opslaan van voorkeuringstellingen

Elke gebruiker heeft andere voorkeuren. Daarom zijn de volgende functies persoonlijk regelbaar:

- Douchestraalsterkte
- Watertemperatuur
- Positie van de douchearm
- Geurafzuiging aan of uit
- Föhn aan of uit
- Föhntemperatuur
- Massagestraal aan of uit
- Oscillerende douche aan of uit

Om ervoor te zorgen dat u niet elke keer alles hoeft in te stellen, kunt u de memory-functie gebruiken. Persoonlijke instellingen van de Geberit AquaClean 8000*plus* kunnen als voorkeuringstelling worden opgeslagen.

De Geberit AquaClean 8000*plus* met spoelreservoir heeft 3 mogelijke voorkeuringstellingen.

De Geberit AquaClean 8000*plus* voor onzichtbaar spoelreservoir heeft 4 mogelijke voorkeuringstellingen.



Alle instellingen kunnen ook veranderd en opgeslagen worden wanneer de gebruikersherkenning niet actief is, d.w.z. als er niemand op de WC zit.

- 1 Afstandsbediening activeren door één keer op een willekeurige toets te drukken.
- 2 Gewenste waarden met afstandsbediening instellen.
- 3 Toets <Voorkeuringstelling> 2 s ingedrukt houden.



Resultaat

Signaal klinkt.

Instellingen zijn als de betreffende voorkeuringstelling opgeslagen.

Basisinstellingen

De volgende instellingen kunnen veranderd worden:

- Douchestraalsterkte
- Watertemperatuur
- Douchearmpositie
- Föhntemperatuur
- Massagestraal aan of uit
- Oscillerende douche aan of uit

- 1 Afstandsbediening activeren door één keer op een willekeurige toets te drukken.
- 2 Gewenste waarden met afstandsbediening instellen.
- 3 Toetsen <|> en <||> tegelijk 2 s ingedrukt houden.



Resultaat

Signaal klinkt.

Veranderde basisinstellingen zijn opgeslagen.

Terugzetten naar fabrieksinstelling

- ▶ Toetsen <Service> en <Verwarmingsfunctie warmwaterboiler> op de afstandsbediening tegelijk 2 s ingedrukt houden.



Resultaat

Signaal klinkt.

Alle instellingen zijn weer op de fabrieksinstellingen gezet.

Onderhoud en reiniging

Geberit AquaClean 8000*plus* is een hoogwaardig product dat gemakkelijk schoon te houden is.

De WC-keramiek is afgewerkt met een bijzondere laag. Door deze oppervlaktelaag trekken waterdruppels zich bolvormig samen en parelen zeer goed af. Deeltjes zoals kalk en vuil worden in de waterdruppels ingesloten en zo weggespoeld. Dit effect is bijzonder milieuvriendelijk, aangezien er geen agressieve WC-reinigingsmiddelen meer nodig zijn. WC-zitting en WC-deksel zijn gemakkelijk te reinigen en, indien nodig, te demonteren. Ook de douchekop kan gemakkelijk vervangen worden als hij verkalkt of verstopt is.




Agressieve reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak van het materiaal beschadigen. Neem daarom de volgende onderhouds- en reinigingsinstructies in acht.

Onderhoudsinstructies

Voor het regelmatige onderhoud zijn in het algemeen alleen water, een mild, huidvriendelijk afwasmiddel en een niet-krassende spons of een zachte doek nodig. Voorkom de vorming van kalkafzettingen. Veeg na het reinigen eventueel achtergebleven waterdruppels op de afdekking zonder gebruik te maken van een reinigingsmiddel met een zachte doek af.

Componenten

Om te voldoen aan de behoefte aan design en functionaliteit bestaat de Geberit AquaClean 8000*plus* uit verschillende componenten. Neem daarom de volgende reinigingsinstructies in acht, want voor oppervlak- of materiaalschade die een gevolg is van foutieve behandeling, geldt de garantie niet.

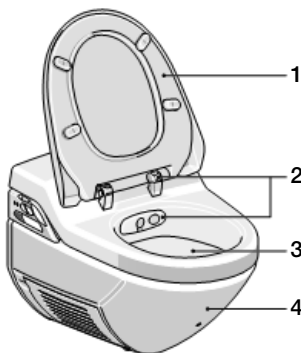

- 1 WC-zitting en WC-deksel
- 2 Scharnieren, afdekking, föhn- en douchearm
- 3 WC-keramiek
- 4 Ommanteling

Toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigheden

Reinigingsmiddel



Reinigingsmiddel mag zwak zuur zijn, bijv. citroenzuur



Reinigingsmiddel liefst met water verdunnen



Reinigingsmiddel moet vloeibaar zijn



Reinigingsmiddel moet huidvriendelijk zijn



Reinigingsmiddel mag schuimend zijn

Reinigingsbenodigheden



Spons



Doek, leren lap



WC-borstel

Niet-toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden

Reinigingsmiddel



Reinigingsmiddel mag niet poedervormig zijn, bijv. schuurpoeder of schuurmiddel



Reinigingsmiddel mag niet bijtend zijn, bijv. geconcentreerd chemisch ontstoppingsmiddel



Reinigingsmiddel mag niet irriterend zijn voor ogen en huid



Reinigingsmiddel mag niet geconcentreerd chloorhoudend zijn



Reinigingsmiddel mag niet schurend zijn, bijv. zand of schurende vloeistof

Reinigingsbenodigdheden



Krassende spons



Staalwol, staalreinigingsmiddel, pannenspons

Tips

Probleem	Oplossing
Urinsteenaafzettingen op de WC-keramiek	Om te reinigen mild badkamerreinigingsmiddel ($4 \leq \text{pH-waarde} \leq 9$) 30 min. laten inwerken en met water spoelen. Reinigingsgels en schuimreinigingsmiddelen zijn hier bijzonder geschikt voor, omdat ze aan schuine oppervlakken hechten.
Vlekken door roestwater op de WC-keramiek	Is niet schadelijk voor de oppervlaktelaag van de WC-keramiek. Om te reinigen mild badkamerreinigingsmiddel ($4 \leq \text{pH-waarde} \leq 9$) 30 min. laten inwerken en met water spoelen.
Gebruik van desinfectiemiddel	Desinfectiemiddel op een zachte doek doen en componenten daarmee afvegen. Testen of het materiaal bestand is tegen het desinfectiemiddel.
Kalkafzettingen op de WC-keramiek	Om te reinigen mild badkamerreinigingsmiddel ($4 \leq \text{pH-waarde} \leq 9$) 30 min. laten inwerken en met water spoelen.
Kalkresten op de afdekking	Mild badkamerreinigingsmiddel op een zachte doek doen en chroomafdekking daarmee afvegen. Daarna met water afspoelen en afdekking afdrogen.
Verkalkte of door vreemde stoffen in het water verstopte douchekop	De douchekop om deze te reinigen een paar uur in een normaal in de handel verkrijgbaar kalkoplossend middel leggen.

WC-zitting, WC-deksel en ommantelingsdelen reinigen



Voor het reinigen geen krassende spons of schuurmiddel gebruiken. Ook het gebruik van reinigingsmiddelen die oplosmiddel of zuur bevatten, kalkoplossende middelen, huishoudazijn en reinigingsmiddelen met azijnzuur raden wij af. Deze tasten het oppervlak aan en kunnen dit verkleuren.

- 1 Componenten met een zachte doek en een mild, huidvriendelijk afwasmiddel afvegen.
- 2 Componenten met een zachte doek afdrogen.

Scharnieren, afdekking, föhn- en douchearm reinigen



Voor het reinigen geen krassende spons of schuurmiddel gebruiken. Ook het gebruik van reinigingsmiddelen die oplosmiddel of zuur bevatten, kalkoplossende middelen, huishoudazijn en reinigingsmiddelen met azijnzuur raden wij af. Deze tasten het oppervlak aan.

- 1 Componenten met een zachte doek en een mild, huidvriendelijk afwasmiddel afvegen.
- 2 Componenten met een zachte doek afdrogen.

WC-keramiek reinigen

Voor het reinigen van de WC-keramiek altijd WC-zitting en WC-deksel omhoog zetten. Eventueel opstijgende dampen van reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak aantasten.



Voor het reinigen geen krassende spons of sterk schuurmiddel gebruiken.

-
- 1 WC-keramiek met een mild badkamerreinigingsmiddel of een milde allesreiniger reinigen.
 - 2 WC-keramiek met water afspoelen.
 - 3 Hardnekkig vuil met een WC-borstel verwijderen en met water spoelen.
 - 4 Afdekking met een zachte doek vochtig afvegen en daarna afdrogen.

Verhelpen van storingen



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok

- ▶ Apparaat nooit zelf openmaken en repareren
- ▶ Beschadigde aansluitkabel nooit zelf vervangen
- ▶ Contact opnemen met servicedienst

Storingen tijdens gebruik

Storing	Oorzaak	Oplossing
Doet niets en op display van afstandsbediening staat [Error]	Stekker niet in de contactdoos	Stekker in contactdoos steken. Als de contactdoos zich binnen de ommanteling bevindt, contact opnemen met de servicedienst
	Netschakelaar is uitgeschakeld	Netschakelaar inschakelen
	Zekering in de elektrische verdeler is defect	Zekering in de elektrische verdeler vervangen
	Venster van de gebruikersherkenning in het bovenstuk van de behuizing is vuil	Venster met zachte doek schoonmaken
	Softwarefout	Netschakelaar uitschakelen en na 30 s weer inschakelen
	Stroomvoorziening is onderbroken	Stroomvoorziening door een technisch expert laten controleren
Afstandsbediening functioneert niet (geen symbolen op display)	Batterijen zijn leeg	Afstandsbediening naast de douchewc houden en batterijen vervangen
	Geen batterijen geplaatst	Afstandsbediening naast de douchewc houden en nieuwe batterijen plaatsen (3 x 1,5 V, type LR3 / AAA)
	Batterijen zijn foutief geplaatst	Afstandsbediening naast de douchewc houden en batterijen in de juiste richting erin doen
	Er is geen verbinding tussen douchewc en afstandsbediening	Afstandsbediening naast douchewc houden en batterijen er opnieuw in doen
	Afstandsbediening defect	Afstandsbediening vervangen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Temperatuur van douchewater is te laag	Verwarming is niet ingeschakeld	<Verwarmingsfunctie warmwaterboiler> met afstandsbediening op ON zetten
	Opwarmtijd bij verwarming in energiespaarmodus te kort	<Verwarmingsfunctie warmwaterboiler> met afstandsbediening op ON zetten
	Softwarefout	De netschakelaar uitschakelen en na 30 s weer inschakelen
Geurafzuiging wordt niet ingeschakeld	Automatische start van de geurafzuiging is uitgeschakeld	Geurafzuiging op het bedieningspaneel inschakelen
Douchestraal is te zwak of er wordt helemaal geen water gespreid	Straalsterkte is te laag ingesteld	Straalsterkte verhogen
	Douchekop is verstopt of verkalkt	Douchekop reinigen of vervangen
Douchearm gaat niet terug	Stroomvoorziening is onderbroken	Weer voor stroomvoorziening zorgen. Douchearm gaat automatisch terug
	Douchewc is defect	Douchewc uitschakelen en contact opnemen met servicedienst
Föhn wordt niet ingeschakeld	Automatische start van de föhn is uitgeschakeld	Föhn op het bedieningspaneel inschakelen
Föhn blaast te zwak	Föhnarm is verdraaid gemonteerd	Föhnarm correct monteren
Föhnarm gaat niet helemaal terug	Föhnarm is niet ingeklikt	Föhnarm in houder klikken
Automatisch omlaag brengen werkt niet	Hydraulisch systeem is defect	Contact opnemen met servicedienst
	Scharnieren links en rechts zijn niet gesloten	Scharnieren helemaal sluiten
Slechte geur ondanks geurafzuiging	Actiefkoolfilter is opgebruikt	Actiefkoolfilter vervangen (artikelnummer 250.022.00.1)
Ratelend geluid na het gebruik	Reinigingsvloeistoftank is leeg	Peil controleren en reinigingsvloeistoftank vullen met reinigingsvloeistof (artikelnummer 250.028.00.1)
Water lekt voortdurend in de WC-keramiek	Spoelventiel is ondicht	Contact opnemen met servicedienst

Storing	Oorzaak	Oplossing
Water lekt op de grond	Er is een lek opgetreden	Douchewc uitschakelen Watertoevoer onderbreken en stekker uit contactdoos trekken. Als de contactdoos en de watertoevoer zich binnen de ommanteling bevinden, contact opnemen met de servicedienst
Rode LED op het bedieningspaneel brandt	Actiefkoolfilter is opgebruikt en / of reinigingsvloeistoftank is leeg (zie display op afstandsbediening, knipperend symbool)	Actiefkoolfilter vervangen (artikelnummer 250.022.00.1) en / of reinigingsvloeistoftank met reinigingsvloeistof vullen (artikelnummer 250.028.00.1)
Rode LED op het bedieningspaneel brandt en weergave [Error] op de afstandsbediening	Een veiligheidselement heeft de douchewc tijdelijk uitgeschakeld	De netschakelaar uitschakelen en na 30 s weer inschakelen

Batterijen van de afstandsbediening vervangen

In de afstandsbediening moeten 3 batterijen van type 1,5 V LR3 / AAA worden geplaatst.



Ga naast de douchewc staan om ervoor te zorgen dat de afstandsbediening gedetecteerd wordt.


- 1 Afdekking van de afstandsbediening helemaal open schuiven.
- 2 Op vastzetinrichting drukken, afdekking verwijderen, batterijen vervangen en daarbij op de juiste richting letten.




Actiefkoolfilter vervangen

Zodra het symbool  op de afstandsbediening knippert en de rode LED op het bedieningspaneel brandt, moet de actiefkoolfilter vervangen worden.

- 1 Opzij op serviceluis drukken en dan openen.

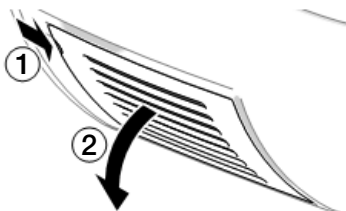


- 2 Houder actiefkoolfilter openen.

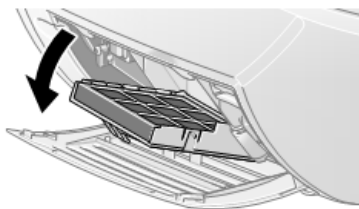

- 3 Opgebruikt actiefkoolfilter verwijderen en als afval afvoeren.
- 4 Nieuw actiefkoolfilter aanbrengen.
- 5 Houder actiefkoolfilter en serviceluis sluiten.

Reinigingsvloeistoftank vullen

Zodra het symbool  op de afstandsbediening knippert en de rode LED op het bedieningspaneel brandt, moet de reinigingsvloeistof bijgevuld worden. Als de reinigingsvloeistoftank leeg is, wordt de douchekop alleen met schoon water gereinigd.


Voorwaarden

Geberit AquaClean 8000*plus* is ingeschakeld.




Er kan reinigingsvloeistof uitlopen.
Niet in navulltes knijpen.


- 1 Opzij op serviceluik drukken en dan openen.

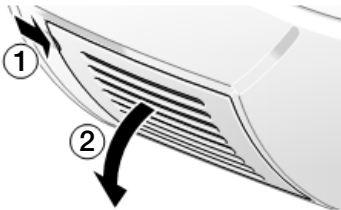

- 2 Vullade tot aan de aanslag eruit trekken.

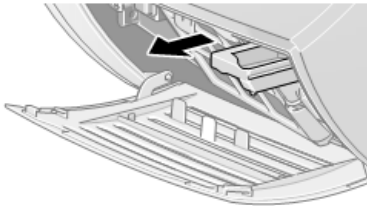


- 3 Sluitdop van de reinigingsvloeistof nemen en reinigingsvloeistof in de vullade doen.

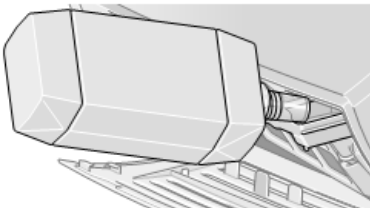

- 4 Vullade naar binnen schuiven en serviceluik sluiten.

Douchekop vervangen en opening van de douchearm reinigen


- 1 WC-zitting en WC-deksel omhoog zetten.
- 2 Toets <Service> op de afstandsbediening indrukken.
Resultaat
Douchearm komt naar voren zonder water te sproeien.
- 3 Douchearm met één hand vasthouden en met de andere hand de douchekop voorzichtig verwijderen.

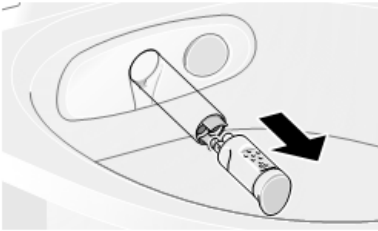

- 4 Douchekop reinigen en ontkalken of nieuwe douchekop aanbrengen.
- 5 Op toets <Service> drukken.
Resultaat
De douchearm gaat zonder douchekop terug naar zijn uitgangspositie, waarna de föhnarm naar voren komt zonder te föhnen.
- 6 Op toets <Service> drukken.
Resultaat
Föhnarm gaat terug naar de uitgangspositie.
- 7 Opening van de douchearm reinigen.
- 8 Op toets <Service> drukken.
Resultaat
Douchearm komt naar voren zonder water te sproeien.
- 9 Douchekop op douchearm steken.
- 10 Op toets <Service> drukken.
Resultaat
De douchearm gaat terug naar zijn uitgangspositie, waarna de föhnarm naar voren komt zonder te föhnen.
- 11 Op toets <Service> drukken.
Resultaat
Föhnarm gaat terug naar de uitgangspositie.

Föhnarm vervangen en opening van de föhnarm reinigen


- 1 WC-zitting en WC-deksel omhoog zetten.
- 2 Toets <Service> op de afstandsbediening indrukken.
Resultaat
Douchearm komt naar voren zonder water te sproeien.
- 3 Op toets <Service> drukken.
Resultaat
De douchearm gaat terug naar zijn uitgangspositie, waarna de föhnarm naar voren komt zonder te föhnen.
- 4 Föhnarm 90° naar links draaien en uit de houder nemen.

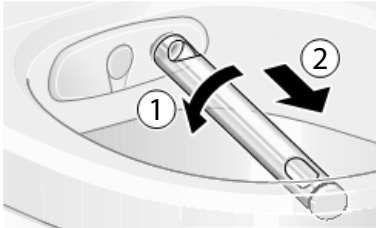


- 5 Opening van de föhnarm reinigen.
- 6 Föhnarm en föhnkop onder stromend water reinigen en daarna afdrogen.
- 7 Gereinigde föhnarm met gereinigde of nieuwe föhnkop weer in de houder plaatsen en 90° naar rechts draaien tot de aanslag.
- 8 Op toets <Service> drukken.
Resultaat
Föhnarm gaat terug naar de uitgangspositie.

WC-zitting en WC-deksel demonteren en monteren


- 1 WC-zitting en WC-deksel omhoog zetten en de twee scharnieren ontgrendelen door ze omlaag te drukken en naar het midden te schuiven.

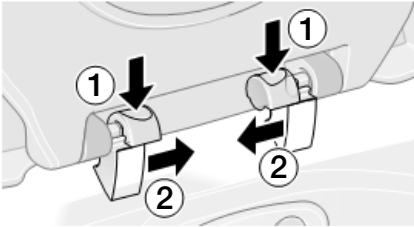

- 2 WC-zitting en WC-deksel losmaken van het apparaat.

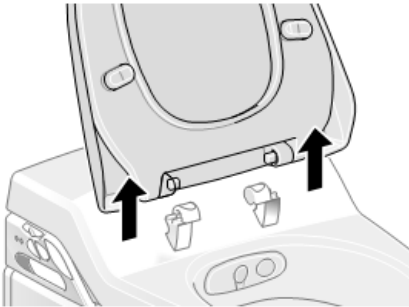

- 3 WC-zitting en WC-deksel na het reinigen weer in de bevestigingsplaatsen. De twee scharnieren naar buiten schuiven.

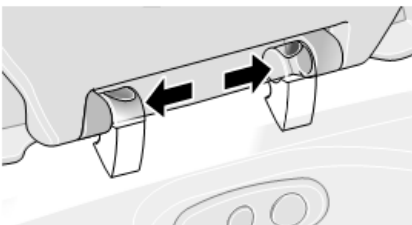

Resultaat
WC-zitting en WC-deksel zijn vergrendeld.

- 4 WC-zitting en WC-deksel sluiten.

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen	1000 W
Opgenomen vermogen in energiebesparingsmodus / bij ingeschakelde verwarming	0,5 / 9 W
Beschermingsvorm	IP x4
Beschermingsklasse	I
Lengte aansluitkabel	70 cm
Afzuigcapaciteit	10 m ³ /h
Lucht volumestroom föhn	12 m ³ /h
Doorstroomvolume anale douche	2,1–5,5 l/min
Doorstroomvolume Ladydouche	1,4–3 l/min
Fabrieksinstelling föhn temperatuur	45 °C
Instelbereik luchttemperatuur	20–45 °C
Watertemperatuur fabrieksinstelling	37 °C
Instelbereik watertemperatuur	10–39 °C
Opslagtemperatuur	-10 – +60 °C
Douchetijd fabrieksinstelling	20 s
Aantal drukniveaus douchestraal	7
Stroomdrukbereik	1–10 bar
Inhoud boiler	2,0 l
Nettogewicht	32 kg
Brutogewicht	37 kg
Maximale belasting WC-zitting / WC-deksel	150 kg
Bedrijfstemperatuur	10–40 °C

Eindklant-garantie

De volgende eindklant-garantie staat naast de wettelijke aansprakelijkheid van uw contractpartner voor gebreken en beïnvloedt deze niet.

De voor de plaats van installatie van het Geberit AquaClean product ("product") verantwoordelijke Geberit maatschappij ("Geberit") geeft de eindklant voor het op de garantietaal met serienummer aangegeven product een garantie met de volgende inhoud:

1. Geberit garandeert voor een periode van 3 jaar ("garantieperiode"), gerekend vanaf de installatiedatum bij de eindklant, dat het product vrij is van materiaal- en productiefouten. De garantie omvat het volgende:
 - Gedurende de eerste twee jaar van de garantieperiode zorgt Geberit in geval van materiaal- of productiefouten voor kosteloze reparatie of kosteloze vervanging van de defecte onderdelen door een servicedienst die daartoe van Geberit de opdracht krijgt.
 - In het derde jaar van de garantieperiode levert Geberit in geval van materiaal- of productiefouten de vervangende onderdelen gratis aan de door Geberit erkende servicedienst die van de eindklant de opdracht voor de reparatie heeft gekregen.

Verdergaande aanspraken van de eindklant jegens Geberit op basis van deze garantie zijn onmogelijk.

2. Er bestaat alleen aanspraak op de garantie als:
 - het product door een sanitairbedrijf of een door Geberit geautoriseerde servicedienst geïnstalleerd en in bedrijf genomen is;
 - er geen veranderingen aan het product zijn uitgevoerd, met name geen delen verwijderd of vervangen zijn en er geen aanvullende installaties aangebracht zijn; en
 - het defect aan het product niet veroorzaakt is door foutieve installatie of foutief gebruik of door gebrekkig onderhoud.
 - In het derde jaar van de garantieperiode bestaat alleen aanspraak op garantie als de bijgevoegde garantietaal volledig ingevuld binnen 90 werkdagen, gerekend vanaf de installatiedatum, door de eindklant naar de voor de plaats van installatie verantwoordelijke Geberit maatschappij is teruggestuurd.
3. Deze garantie geldt uitsluitend voor plaatsen van installatie van het product in landen waar Geberit met een eigen verkoopmaatschappij of via een verkooppartner vertegenwoordigd is.
4. Deze garantie is uitsluitend onderworpen aan het recht van het land waarin Geberit gevestigd is. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor geschillen ten aanzien van deze garantie is uitsluitend het gerecht ter plaatse van de zetel van Geberit bevoegd.

Installateur:

Voornaam:

Naam:

Firma:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Installatiedatum:

Handtekening:

Serienummer

[] bahamabeige

[] alpien wit

[] manhattan

[] pergamon

(NL) Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein

T +31 (0)3060 57700

F +31 (0)3060 53392

→ www.i-love-water.nl