


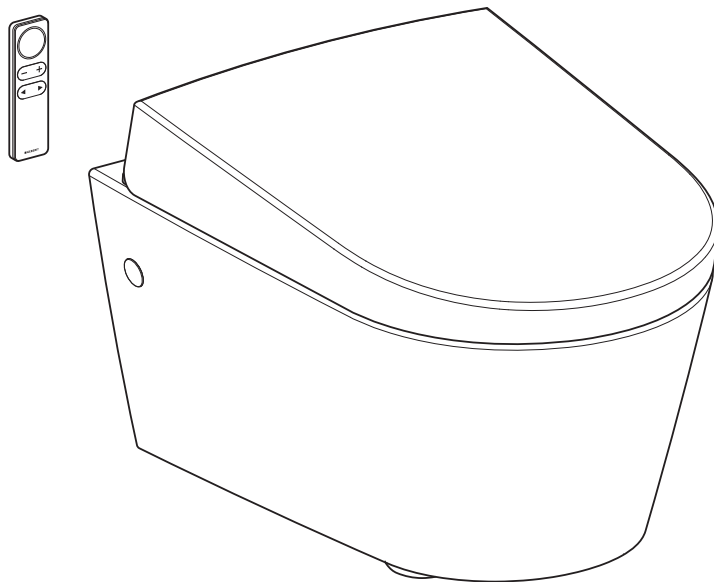

GEBRUIKSAANWIJZING

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	5
Voor wie is het product geschikt?.....	5
Reglementair gebruik	5
Wat moet u vermijden?	5
Algemene veiligheidsinstructies	5
Symbolen in de handleiding	7
Registreer uw apparaat	8
Productbeschrijving	9
Systeembeschrijving	9
Functie.....	9
Bediening	10
Overzicht bedieningselementen	10
Afstandsbediening	10
Bedieningspaneel	11
LED-indicator.....	11
Geberit AquaClean Sela gebruiken	11
Geberit AquaClean Sela in- en uitschakelen	12
Doucheschakelen	12
Douchestraalsterkte instellen	13
Douchearmpositie instellen	13
Oscillerende douche in- resp. uitschakelen.....	14
Verwarmingsfunctie boiler in- of uitschakelen	14
SoftClosing voor wc-zitting en wc-deksel	15
Boiler van de wand-wc leegmaken.....	15
Onderhoudsinstructies	17
Reiniging van wc-keramiek met oppervlaktelaag	17
Verzorging en reiniging van gladde oppervlakken	17
Algemeen reinigingsadvies	17
Doelgerichte desinfectie.....	18
Geschikte reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden	18
Onderhoud	20
Wc-keramiek reinigen.....	20
Wc-deksel, wc-zitting en behuizing reinigen	20
Wc-zitting en wc-deksel voor het reinigen verwijderen	21
Douchekop reinigen of vervangen.....	21
Korffilter van de wand-wc reinigen en vervangen	22
Compensatiebuffer vervangen	24
Batterij van de afstandsbediening vervangen	25
Storingen tijdens gebruik.....	26
Duurzaamheid	28
Geberit groep en duurzaamheid.....	28
Ecodesign - levenscyclusanalyse.....	28
Ecotips.....	28
Bestanddelen	28
Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	29

Conformiteit	29
Conformiteitsverklaring.....	29
Eindconsument-garantie	30
Eindconsument-garantie	30
Technische gegevens	31
Technische gegevens	31

Veiligheid

Voor wie is het product geschikt?

De Geberit AquaClean douchewc is in zijn functie als wc voor alle leeftijdsgroepen geschikt. Reiniging en servicewerkzaamheden mogen door kinderen alleen onder toezicht worden uitgevoerd.

Reglementair gebruik

De Geberit AquaClean Sela is een wc die bedoeld is voor reiniging van de anale zone. Elk ander gebruik geldt als niet-reglementair. Geberit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van niet-reglementair gebruik.

Wat moet u vermijden?

Het product is niet bedoeld voor het volgende gebruik:

- Het gebruik van agressieve en schurende reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Het plaatsen van lasten en voorwerpen op de wc-deksel.
- Ga niet op de wc-deksel of op de wc-zitting staan.

Algemene veiligheidsinstructies

De hierna volgende veiligheidsinstructies gelden gedurende de gehele levenscyclus van het product:

- Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik om u vertrouwd te maken met het gebruik van het product.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is. Scheid het apparaat als dat mogelijk is van het net en neem contact op met de servicedienst van Geberit.
- Het apparaat niet openen. Het bevat geen door de gebruiker te onderhouden of te repareren componenten.
- Verricht geen modificaties of toevoegingen. Bij modificaties bestaat levensgevaar.
- Reparaties mogen alleen met originele reserveonderdelen uitgevoerd worden door erkende vakmensen.

- Er mag alleen origineel toebehoren worden gebruikt.
- Bediening en onderhoud mogen door de beheerder of gebruiker uitsluitend worden uitgevoerd voor zover dat in deze gebruiksaanwijzing beschreven is.
- Gebruik voor de montage altijd de actuele versie van de montagehandleiding, indien de Geberit AquaClean werd gedemonteerd (bijv. voor een verhuizing).
- Sluit de Geberit AquaClean alleen op een netspanning aan die conform is aan het typeplaatje.
- Neem met betrekking tot de omgang met reinigings- en ontkalkingsmiddelen altijd de informatie van de fabrikant in acht.

 Dit document bevat op verschillende locaties waarschuwingsaanwijzingen. Waarschuwingen zijn handelings- en situatieafhankelijke veiligheidsinstructies. Zij waarschuwen voor specifieke gevaren.

 Deze handleiding komt overeen met de technische stand van het apparaat op het tijdstip van de publicatie. Wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling behouden wij ons voor.

Een actuele versie van dit document en andere documenten is voor u online beschikbaar. www.geberit.com

Symbolen in de handleiding

Symbool	Betekenis
 GEVAAR	Wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot de dood of tot ernstig letsel kan leiden indien dit niet vermeden wordt.
 VOORZICHTIG	Wijst op een gevaar dat lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, indien dit niet vermeden wordt.
	Wijst op een belangrijke informatie.
	Geeft aan dat er een visuele controle moet worden uitgevoerd.

 Meer symbolen worden in het hoofdstuk "Geschikte reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden", pagina 18 beschreven.

Registreer uw apparaat

Garantieregistratie

Verleng gratis de garantieperiode van uw Geberit AquaClean. Registreert u zich daarom binnen 90 werkdagen vanaf de datum van installatie.



In het derde jaar van de garantieperiode neemt Geberit bij materiaal- of productiefouten de gratis levering van reserveonderdelen voor zijn rekening, voor zover het product door een professioneel installatiebedrijf geïnstalleerd en in bedrijf genomen werd.

Via computer:

<http://www.geberit-aquaclean.nl/garantie>

Via de post:

Vul de bijgevoegde garantietaal in en stuur deze naar ons op.

Via smartphone of tablet:



Android:



iOS:



Via de Geberit AquaClean app:

Productbeschrijving

Systeembeschrijving


Principieel verschilt een Geberit AquaClean niet van een conventionele wc. U doet uw boodschap net zoals u dat altijd doet. Het verschil is wat u erna doet. Geberit AquaClean reinigt u zacht en grondig met water, terwijl u het zitvlak bij een conventionele wc met toilet papier reinigt. Het reinigen met water is grondiger en zachter voor de huid en verbetert het algemene welzijn. Voor iedereen die veel waarde hechten aan welzijn, reinheid en frisheid.

Functie

Terwijl u zit wordt u met een druk op de knop gereinigd door een waterstraal met lichaamstemperatuur in de voor u prettige intensiteit. Extra functies, een afstandsbediening en een comfortabel zitten, maken het doucheprincipe perfect. Het bedienen gaat spelenderwijs: u drukt op de aan de zijkant aangebrachte, goed herkenbare bedieningstoetsen of u gebruikt de meegeleverde afstandsbediening.


Bediening

Overzicht bedieningselementen

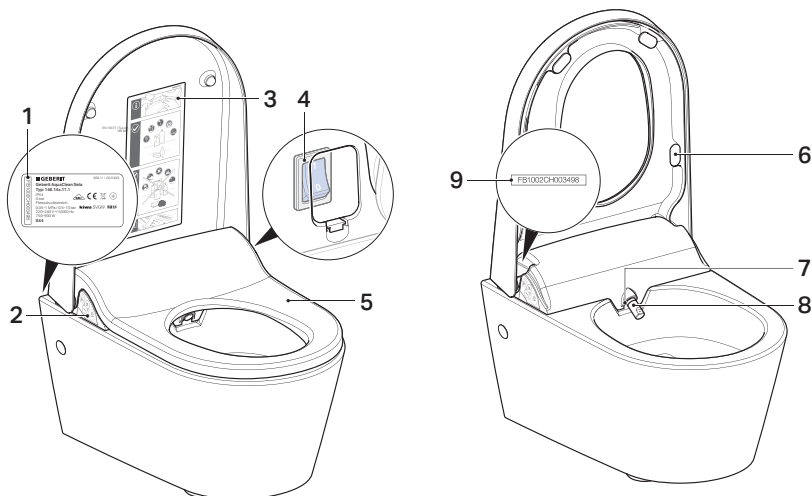


- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Type plaatje met serienummer (achterzijde) | 6 | Compensatiebuffers |
| 2 | Bedieningspaneel | 7 | Veiligheidsoverloop onder afdekking |
| 3 | Reinigingsinstructies | 8 | Douchearm met douchekop |
| 4 | Hoofdschakelaar onder afdekking | 9 | Serienummer |
| 5 | Wc-zitting | | |

Afstandsbediening

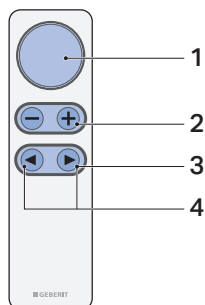

- | | |
|---|--|
| 1 | Toets <Douch>: douche starten en stoppen |
| 2 | Toetsen <->/<+>: douchestraalsterkte verminderen of verhogen |
| 3 | Pijltjestoetsen: positie douchearm voor en terug |
| 4 | Pijltjestoetsen (gelijktijdig): oscillerende douche aan en uit |

Bedieningspaneel

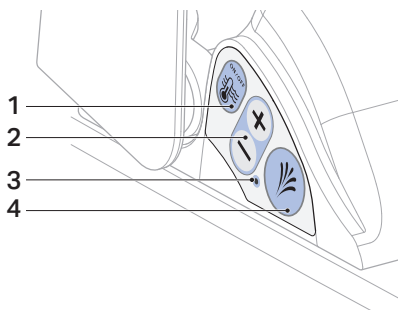

- 1 Toets <Verwarmingsfunctie boiler>: energiespaarmodus/ON/OFF
- 2 Toetsen <->/<+>: douchestraalsterkte verminderen of verhogen
- 3 LED-indicator
- 4 Toets <Douche>: douche starten en stoppen

LED-indicator

LED	Betekenis
Knippert blauw (overschakelen op energiespaarmodus)	Energiespaarmodus In de energiespaarmodus (fabrieksinstelling) wordt de verwarming pas ingeschakeld wanneer de gebruikersdetectie geactiveerd wordt. De opwarmtijd bedraagt 2 tot 3 minuten.
Brandt blauw	ON of energiespaarmodus Verwarming is ingeschakeld of energiespaarmodus is ingeschakeld en de gebruikersdetectie is geactiveerd.
Brandt niet	OFF Verwarming is uitgeschakeld of energiespaarmodus is ingeschakeld en de gebruikersdetectie is niet geactiveerd.
Knippert blauw-wit/wit-blauw	Gebruikersdetectie is in-/uitgeschakeld.
Knippert rood	Storingsmelding (zie "Storingen tijdens gebruik", pagina 26)

Geberit AquaClean Sela gebruiken


Het toestel bevat een gebruikersdetectie. Wanneer u op de wc-zitting plaats neemt, dan worden de Geberit AquaClean Sela en de afstandsbediening geactiveerd.




De wc-spoeling start u zoals gebruikelijk met de spoeltoets op het reservoir. De Geberit AquaClean Sela kan altijd als gewone wc worden gebruikt.

Geberit AquaClean Sela in- en uitschakelen

- 1 Open met een schroevendraaier de afdekking aan de rechter zijkant.

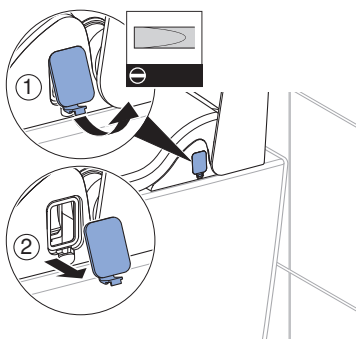

- 2 Schakel de hoofdschakelaar in resp. uit.

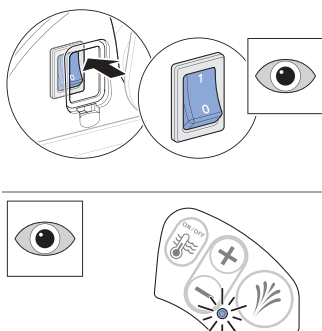

Resultaat


- ✓ Na het inschakelen knippert de LED op het bedieningspaneel drie keer blauw en brandt vervolgens 10 min. na de laatste gebruikersdetectie.

Douche inschakelen

- 1 Ga op de wc-zitting zitten.
✓ De LED aan het zijdelingse bedieningspaneel brandt blauw.

i De douchekop wordt voor en na het douchen automatisch gereinigd.

- 2 Druk op de toets <Douche> op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

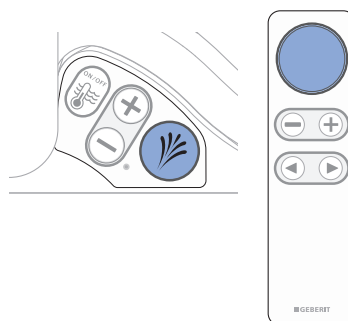

Resultaat

- ✓ De douche start en stopt na 20s. U kunt het douchen beëindigen door vooraf op de toets <Douche> te drukken.


Douchestraalsterkte instellen



U kunt de douchestraalsterkte in 5 stappen instellen. De laatst gekozen douchestraalsterkte wordt opgeslagen.



Druk tijdens het douchen op de <-> of <+>-toets op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

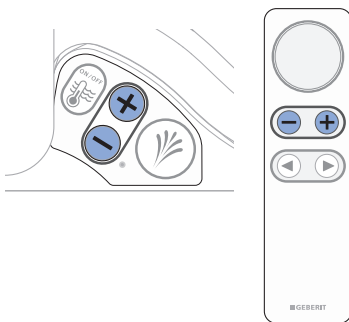

Resultaat

- ✓ De douchestraal wordt sterker resp. zwakker.

Douchearmpositie instellen



U kunt de douchearmpositie in 5 stappen instellen. De laatst gekozen douchearmpositie wordt opgeslagen.



Druk tijdens het douchen de pijltjestoetsen op de afstandsbediening.



Resultaat

- ✓ De douchearm gaat voor of terug.


Oscillerende douche in- resp. uitschakelen



De oscillerende beweging van de douchearm verhoogt de reinigende werking.



Druk gelijktijdig op de beide pijltoetsen op de afstandsbediening.




Resultaat

- ✓ De douchearm gaat voor en terug.

Verwarmingsfunctie boiler in- of uitschakelen



Drukt u herhaaldelijk op de toets <Verwarmingsfunctie boiler>, tot de LED op het bedieningspaneel de gewenste status weergeeft (energiespaarmodus/ON/OFF).

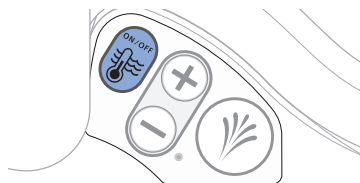


Resultaat

- ✓ De LED op het bedieningspaneel geeft aan, of de verwarmingsfunctie van de boiler in- resp. uitgeschakeld is of op gebruikersdetectie (energiespaarmodus) staat (zie "LED-indicator", pagina 11).

SoftClosing voor wc-zitting en wc-deksel

- i** Dempers vangen wc-zitting en wc-deksel geruisloos op en zorgen ervoor dat ze langzaam sluiten. Het openen gaat op dezelfde manier als bij een gewone wc-zitting en wc-deksel.

- Wc-zitting en wc-deksel niet met de hand omlaag drukken. Dat is slecht voor de dempers.

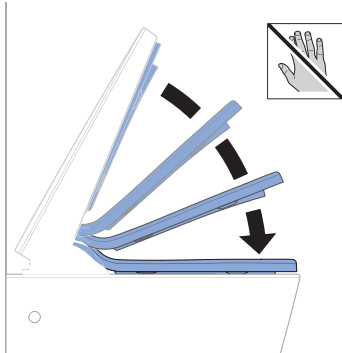


Boiler van de wand-wc leegmaken

- i** Bij vloerstaand model kan de boiler niet worden geleegd.

- i** Als u de Geberit AquaClean Sela lang niet gebruikt (bijv. tijdens de vakantie), moet u de boiler leeg maken.


- 1** Schakel het apparaat aan de hoofdschakelaar uit.

- 2** Sluit de kogelkraan.

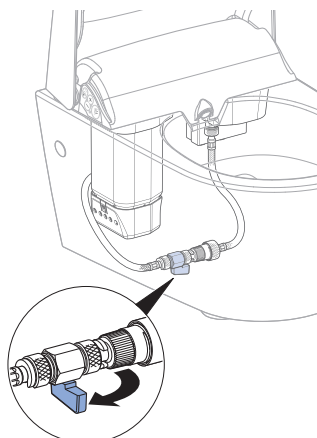

- 3** Plaats een geschikte bak met minstens 1,3 l vulvolume onder de aftapschroef.

-
- 4** Draai de aftapschroef met een muntstuk een kwartslag tegen de klok in open.

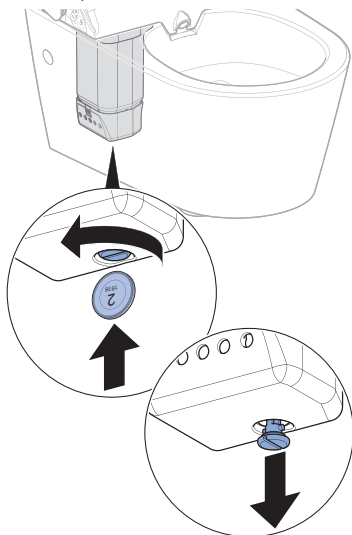

✓ Het water uit de boiler loopt weg in de bak.

-
- 5** Draai de aftapschroef met een muntstuk een kwartslag met de klok mee dicht.



Zodra u de Geberit AquaClean Sela weer in bedrijf neemt, wordt de boiler automatisch met water gevuld.

Onderhoudsinstructies

Reiniging van wc-keramiek met oppervlaktelaag

De wc-keramiek is afgewerkt met een bijzondere oppervlaktelaag. Door deze oppervlaktelaag trekken waterdruppels zich bolvormig samen en parelen zeer goed af. Deeltjes zoals kalk en vuil worden in de waterdruppels ingesloten en zo weggespoeld. Dit effect is bijzonder milieuvriendelijk, aangezien er geen agressieve wc-reinigingsmiddelen meer vereist zijn.

Verzorging en reiniging van gladde oppervlakken

Alle gladde oppervlakken kunnen hygiënisch worden gereinigd met water en een vloeibaar, huidvriendelijk, mild reinigingsmiddel.



Agressieve en schurende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruik uitsluitend vloeibare, huidvriendelijke en milde reinigingsmiddelen. De Geberit AquaClean reinigungsset (art. nr. 242.547.00.1) bevat een reinigingsmiddel, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Algemeen reinigingsadvies

Reinigingsinterval	Reinigingsactiviteit
Dagelijks	Waterdruppels met een zachte, pluisvrije doek verwijderen om kalkvlekken te voorkomen.
Wekelijks	- Alle oppervlakken en hoeken grondig reinigen. → Zie "Wc-deksel, wc-zitting en behuizing reinigen", pagina 20. - Douchekop controleren en indien nodig reinigen. → Zie "Douchekop reinigen of vervangen", pagina 21.
Maandelijks	- Douchekop onder stromend water uitspoelen, om vreemde stoffen te verwijderen. - Wc-keramiek met Geberit AquaClean reinigingsmiddel reinigen. → Zie "Wc-keramiek reinigen", pagina 20.

Doelgerichte desinfectie

Een desinfectie wordt alleen aanbevolen, wanneer er een concreet risico is voor infectie door ziekteverwekkers.

ATTENTIE

Beschadigingen van het oppervlak veroorzaakt door agressieve desinfectiemiddelen

- Gebruik alleen desinfectiemiddelen op basis van alcohol, die ook geschikt zijn voor de desinfectie van de handen en de huid.
- Neem de veiligheidsinstructies van de fabrikant over de omgang met gevaarlijke stoffen in acht.

Type desinfectie	Proces desinfectie
Natte wisdesinfectie Te gebruiken op gladde oppervlakken, die kunnen worden afgewreven	► Oppervlakken volledig met desinfectiemiddel bevochtigen. ► Desinfectiemiddel volgens de informatie van de fabrikant in laten werken. ► Oppervlakken vervolgens met wegwerpdoekjes afwrijven.
Spuitedesinfectie Alleen te gebruiken voor moeilijk toegankelijke oppervlakken, die niet afgewreven kunnen worden	► Moeilijk toegankelijk oppervlak met het desinfectiemiddel nat inspuiten. ► Desinfectiemiddel volgens de informatie van de fabrikant in laten werken.

Geschikte reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden

ATTENTIE

Schade aan het apparaat door agressieve ontkalkingsmiddelen

- Het apparaat uitsluitend met Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel vullen.

ATTENTIE

Beschadigingen van het oppervlak veroorzaakt door agressieve en schurende reinigingsmiddelen

- Geberit AquaClean reinigingsmiddel gebruiken.

De Geberit AquaClean reinigungsset bevat een reinigingsmiddel dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Symbool	Eigenschappen geschikte reinigingsmiddelen
	Huidvriendelijk
	Zwak zuur, bijvoorbeeld sterk verdund citroenzuur
	Zwak schuimend
	Vloeibaar
	Water verdunbaar

Symbool	Geschikte reinigungsapparatuur
	Zachte spons met fijne poriën
	Stofvrije, zachte en niet-pluizende doeken
	Wc-borstel

Onderhoud

Wc-keramiek reinigen



- Voor de reiniging een zachte, pluisvrije doek gebruiken.
- Geberit AquaClean reinigingsmiddel is voor alle oppervlakken van het apparaat bijzonder goed geschikt.

Voorwaarde

- Voor het reinigen van de wc-keramiek altijd wc-deksel en wc-zitting omhoog zetten. Eventueel opstijgende dampen van reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak aantasten.

1

Reinig de wc-keramiek met het Geberit AquaClean reinigingsmiddel.

2

Spoel de wc-keramiek na met water.

3

Hardnekkig vuil verwijdt u met een wc-borstel en met water naspoelen.

Wc-deksel, wc-zitting en behuizing reinigen



- Voor de reiniging een zachte, pluisvrije doek gebruiken.
- Geberit AquaClean reinigingsmiddel is voor alle oppervlakken van het apparaat bijzonder goed geschikt.

Voorwaarde

- Voor het reinigen van de wc-keramiek altijd wc-deksel en wc-zitting omhoog zetten. Eventueel opstijgende dampen van reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak aantasten.

1

Reinig de wc-deksel, de wc-zitting en de behuizing met het Geberit AquaClean reinigingsmiddel.


2

Droog de wc-deksel, de wc-zitting en de behuizing met een zachte doek af.

Wc-zitting en wc-deksel voor het reinigen verwijderen

- 1 Klap de wc-deksel en wc-zitting omhoog.

- 2 Til de wc-deksel en wc-zitting verticaal uit de bevestiging.

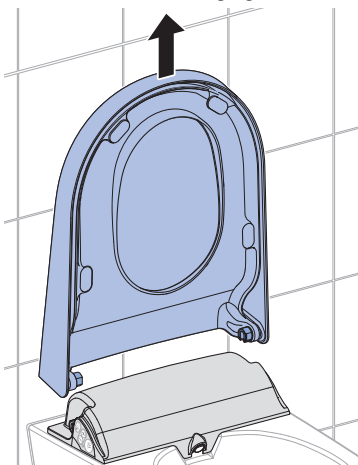

- 3 Reinig de wc-deksel en wc-zitting.

- 4 Voer de wc-deksel en wc-zitting verticaal van boven in de bevestiging.

- 5 Laat de wc-zitting en wc-deksel naar onderen glijden.

Douchekop reinigen of vervangen


- 1 Klap de wc-deksel en wc-zitting omhoog.

- 2 Druk gelijktijdig op de toetsen <+> en <Douch>.



✓ De douchearm komt volledig naar voren.

- 3 Fixeer de douchearm met één hand en trek de douchekop er met de andere hand voorzichtig af.

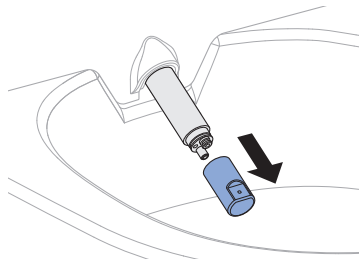

- i** Als de douchekop zo sterk vervuild is, dat ze niet meer gereinigd kan worden, dan moet de douchekop (art. nr. 243.662.11.1) worden vervangen.

- 4 Reinig en ontkalk de douchekop.

- 5 Druk gelijktijdig op de toetsen <+> en <Douch>.

✓ De douchearm (zonder douchekop) schuift volledig naar binnen.


-
- 6** Reinig de service-opening van de douchearm.
-
- 7** Druk gelijktijdig op de toetsen <+> en <Douche>.
✓ De douchearm komt volledig naar voren.
-
- 8** Fixeer de douchearm met één hand en steek de gereinigde of de nieuwe douchekop op de douchearm.
-
- 9** Druk gelijktijdig op de toetsen <+> en <Douche>.
✓ De douchearm schuift volledig naar binnen.
-

Korffilter van de wand-wc reinigen en vervangen


- i** Bij het vloerstaande model moet de korffilter door een technisch expert worden vervangen.
-

- 1** Schakel het apparaat aan de hoofdschakelaar uit.
-


- 2** Sluit de kogelkraan.
-

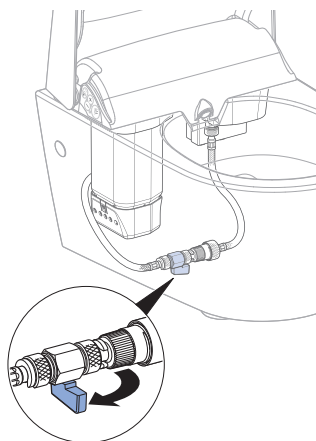

- 3** Maak de pantserslang met de hand los en ledig de rest van het water in een bak.

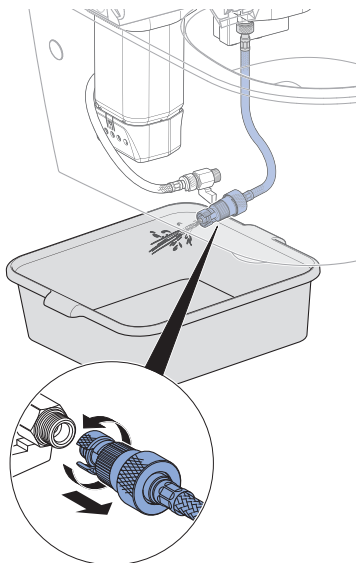

- 4** Verwijder de korffilter.

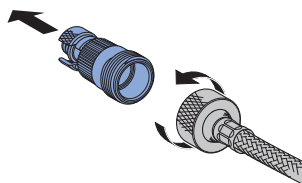


- 5** Reinig en ontkalk de korffilter.




Als de korffilter zo sterk vervuild is, dat ze niet meer gereinigd kan worden, dan moet de korffilter (art. nr. 243.884.00.1) worden vervangen.

- 6** Plaats de gereinigde of de nieuwe korffilter.

- 7** Schroef de pantserslang vast.

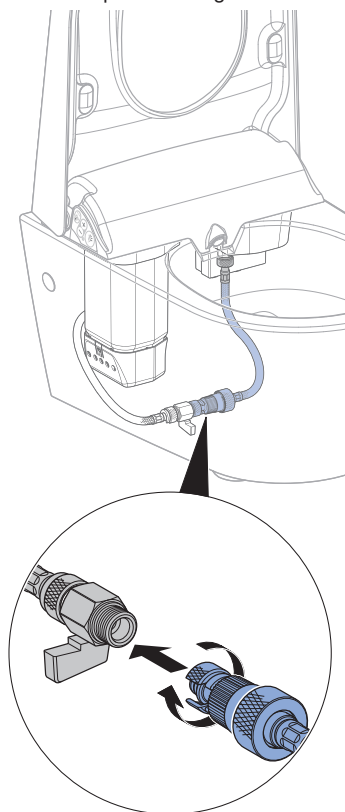

8 Open de kogelkraan.

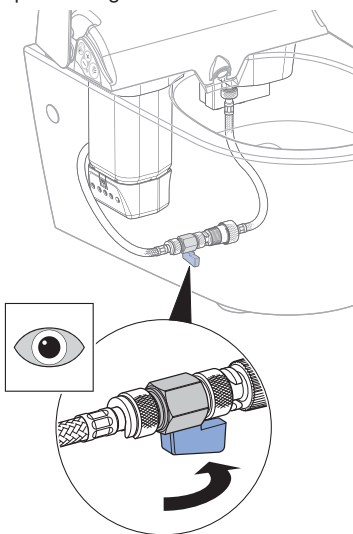


Compensatiebuffer vervangen


i Als de compensatiebuffers niet gelijkmatig op de wc-keramiek liggen, kan de douchewc beschadigd worden.

1 Klap de wc-deksel en wc-zitting omhoog.

2 Verwijder beschadigde compensatiebuffers.

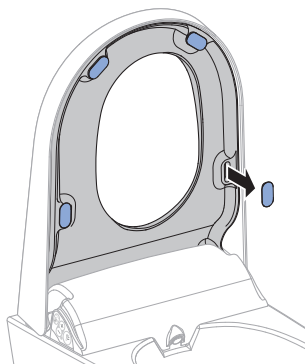

3 Gebruik passende compensatiebuffers.





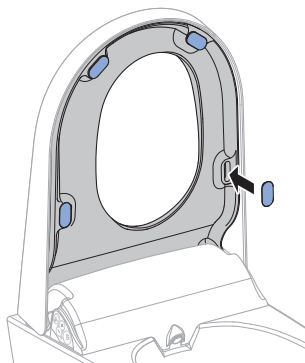


Resultaat

✓ De compensatiebuffers rusten gelijkmatig op de wc-keramiek.

Batterij van de afstandsbediening vervangen

- 1 Ga naast de douchewc staan om ervoor te zorgen dat de afstandsbediening na het vervangen van de batterij herkend wordt.
- 2 Vervang de batterij van het type CR2032. Verwijder de lege batterij deskundig.

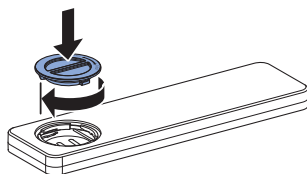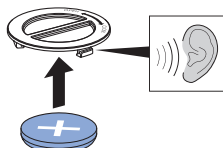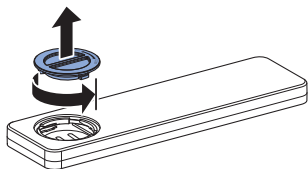

Om de afstandsbediening het apparaat eenduidig toe te wijzen:

Toets <+> op het bedieningspaneel en op de afstandsbediening gelijktijdig indrukken, tot de toets <Douche> op de afstandsbediening 2 seconden lang brandt. De afstandsbediening regelt dan uitsluitend de toegewezen douchewc.

Storingen tijdens gebruik



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok

- ▶ Apparaat niet openmaken.
- ▶ Apparaat niet zelf repareren.
- ▶ Apparaat niet modificeren.
- ▶ Beschadigde aansluitkabel niet zelf vervangen.

Storing	Oorzaak	Maatregelen
Geen functie	Stekker is niet in het stopcontact gestoken.	▶ Stekker in stopcontact steken.
	Zekering in de elektrische verde- ler is defect.	▶ Zekering in de elektrische verdelers vervangen of resetten.
	Zekering in de aansluitkabel is defect.	▶ Stekker uit contactdoos trekken en contact opnemen met servicedienst.
	Stroomvoorziening is onderbro- ken.	▶ Stroomvoorziening door een technisch expert laten controleren.
	Gebruikersdetectie werkt niet of is defect.	▶ Apparaat uitschakelen en na 30 s weer inschakelen. ▶ Als na de herstart er geen functie is, contact opnemen met servicedienst.
Temperatuur van dou- chewater is te laag	Verwarming is niet ingescha- keld.	▶ Toets <Verwarmingsfunctie boiler> drukken.
Douchestraal is te zwak of er wordt hele- maal geen water ge- sproeid	Douchestraalsterkte is te laag in- gesteld.	▶ Douchestraalsterkte verhogen.
	Douchekop is verstopt of ver- kalkt.	▶ Douchekop reinigen of vervangen.
	Korffilter is verstopt of verkalkt.	▶ Korffilter reinigen of vervangen ¹⁾ ▶ Contact opnemen met servicedienst.
Douchearm gaat niet terug	Stroomvoorziening is onderbro- ken.	▶ Weer voor stroomvoorziening zorgen.
	Douchewc is defect.	▶ Douchewc uitschakelen en contact opnemen met servicedienst.
Soft close mechanis- me werkt niet	Demper is defect.	▶ Contact opnemen met servicedienst.
Water lekt uit de vei- ligheidsoverloop links naast de douchearm		▶ Stekker uit stopcontact trekken. ▶ Kogelkraan sluiten ¹⁾ ▶ Contact opnemen met servicedienst.

Storing	Oorzaak	Maatregelen
Wc-zitting wankelt	Compensatiebuffers ontbreken.	► Nieuwe compensatiebuffers monteren.
Geen functie via afstandsbediening	Batterij is leeg.	► Afstandsbediening naast het apparaat houden en nieuwe batterij (type CR2032) plaatsen.
	Batterij is niet geplaatst.	► Afstandsbediening naast het apparaat houden en batterij (type CR2032) plaatsen.
	Batterij is verkeerd geplaatst.	► Afstandsbediening naast het apparaat houden en batterij (type CR2032) omdraaien.
	Er is geen verbinding tussen Geberit AquaClean Sela en de afstandsbediening.	► Toets <+> op de afstandsbediening en het bedieningspaneel gelijktijdig drukken. Resultaat ✓ Rand van de toets <Douch> brandt blauw.
	Afstandsbediening is defect.	► Afstandsbediening vervangen.
LED knippert rood: één keer per 2 s	Temperatuursensor is defect.	► Contact opnemen met servicedienst.
LED knippert rood: twee keer per 2 s	Kogelkraan is gesloten.	► Kogelkraan openen ¹⁾ ► Contact opnemen met servicedienst.
	Korffilter is verstopt of verkalkt.	► Korffilter reinigen of vervangen ¹⁾ ► Contact opnemen met servicedienst.
LED knippert rood: drie keer per 2 s	Douchearm is geblokkeerd.	► Service-opening van de douchearm controleren. ► Positie van de douchekop controleren, douchekop er correct opsteken. ► Contact opnemen met servicedienst.
LED knippert rood: vier keer per 2 s	Watertemperatuur was hoger dan 45 °C. Veiligheidstemperatuurbegrenzer is geactiveerd.	► Contact opnemen met servicedienst.
LED knippert rood: vijf keer per 2 s	Waterpomp werkt niet goed of is defect.	► Contact opnemen met servicedienst.

¹⁾ Geldt voor wand-wc

Duurzaamheid

Geberit groep en duurzaamheid

Als Europees marktleider in de sanitaire industrie staat Geberit voor waterbesparing, efficiënt gebruik van resources en duurzaam bouwen. De groep bewijst sinds tientallen jaren, dat succesvol zakendoen op lange termijn verenigbaar is met milieuvriendelijk en sociaal handelen. Een op duurzaamheid gericht ondernemingsbeleid draagt bij aan kostenbesparing en minimalisering van risico's. Geberit wil daarbij een voorbeeld voor klanten, leveranciers en andere partners zijn en maatstaven zetten. Daarbij horen waterbesparende en duurzame producten, een veilige, milieuvriendelijke productie die de natuurlijke hulpbronnen ontziet, een inkoop en logistiek met hoge milieunormen en ethische normen alsmede goede arbeidsvoorwaarden voor wereldwijd 12.000 toegewijde en competente medewerkers. De sociale verantwoordelijkheid wordt onder andere in het kader wereldwijde hulpprojecten met betrekking tot het kerngebied water gerealiseerd.

Ecodesign - levenscyclusanalyse

De basis voor duurzame producten is een systematisch innovatieproces, waarbij zo veel mogelijk milieuvriendelijke materialen en functieprincipes geselecteerd, risico's tot een minimum beperkt en een hoge resource-efficiëntie nagestreefd worden. Voor dit product kan op aanvraag een gedetailleerde levenscyclusanalyse worden geleverd.

Ecotips

Het betreffende product werd met grootste zorgvuldigheid ontwikkeld, ook in opzicht van het verbruik van energie, water en resources (zie ook technische gegevens). U kunt de ecologische voetafdruk van het product reduceren, door de volgende aanbevelingen op te volgen:

- Schakel het apparaat uit, wanneer u op vakantie bent.
- Onderbreek handmatig de douchefunctie, om zo warmwater te besparen.
- Gebruik voor de droging weinig papier.
- Schakel de verwarmingsfunctie van de warmwaterboiler uit, wanneer u geen warm douchewater nodig heeft.
- Gebruik milieuvriendelijk reinigingsmiddel.
- Onderhoud regelmatig het apparaat en behandel het zorgvuldig om de levensduur te verlengen.
- Geef defecte apparaten voor deskundige afvoer aan Geberit of een aangewezen partner terug.

Bestanddelen

Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn 2011/65/EU:8-6-2011 (beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) en is vrij van milieubelastende stoffen, zoals lood, kwik, cadmium en chroom VI.

Het voldoet eveneens aan de Europese Chemicaliën Verordening EGV 1907/2006:2006-12-18, die de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van bepaalde chemische stoffen bevat.

Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur



■

In het kader van de richtlijn 2012/19/EU:2012-07-04 zijn fabrikanten van elektrische apparaten verplicht oude apparaten terug te nemen en deskundig te verwijderen. Het symbool geeft aan dat het product niet met normaal afval mag worden afgevoerd. Oude apparaten moeten voor vakkundige afvoer direct aan Geberit worden geretourneerd. Inleveradressen kunnen bij het verantwoordelijke Geberit verkoopkantoor worden aangevraagd.

Conformiteit

Conformiteitsverklaring

De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij het verantwoordelijke Geberit verkoopkantoor.

Eindconsument-garantie

Eindconsument-garantie

De volgende eindconsument-garantie geldt naast de wettelijke aansprakelijkheid van uw contractpartner voor gebreken en beïnvloedt deze niet.

De voor de plaats van installatie van het Geberit AquaClean product ("product") verantwoordelijke Geberit maatschappij ("Geberit") geeft de eindconsument voor het op de garantiekaart met serienummer aangegeven product een garantie met de volgende inhoud:

1. Geberit garandeert voor een periode van 3 jaar ("garantieperiode"), gerekend vanaf de installatiedatum bij de eindconsument, dat het product vrij is van materiaal- en productiefouten. De garantie omvat het volgende:
 - a) Gedurende de eerste 2 jaar van de garantieperiode neemt Geberit bij materiaal- of productiefouten de kosteloze service of de kosteloze vervanging van de defecte onderdelen door een servicedienst die daartoe van Geberit de opdracht krijgt, voor zijn rekening.
 - b) In het derde jaar van de garantieperiode neemt Geberit in geval van materiaal- of productiefouten de vervangende onderdelen gratis aan de door Geberit erkende servicedienst die van de eindconsument de opdracht voor de reparatie heeft gekregen, voor zijn rekening.
2. Verdergaande aanspraken van de eindconsument jegens Geberit op basis van deze garantie zijn niet mogelijk.
3. Er bestaat alleen in de volgende gevallen aanspraak op de garantie:
 - a) Het product is door een professioneel installatiebedrijf of een door Geberit geautoriseerde servicedienst geïnstalleerd en in bedrijf genomen.
 - b) Er zijn geen veranderingen aan het product uitgevoerd, met name zijn geen delen verwijderd of vervangen en er zijn geen extra installaties aangebracht.
 - c) Het defect aan het product is niet veroorzaakt idoor foutieve installatie, foutief gebruik of door gebrekkig onderhoud.
 - d) In het derde jaar van de garantieperiode bestaat alleen aanspraak op garantie als de bijgevoegde garantiekaart volledig ingevuld binnen 90 werkdagen, gerekend vanaf de installatiedatum, door de eindconsument naar de voor de plaats van installatie verantwoordelijke Geberit maatschappij werd teruggestuurd.
4. Deze garantie geldt uitsluitend voor plaatsen van installatie van het product in landen waar Geberit met een eigen verkoopkantoor of via een verkooppartner vertegenwoordigd is.
5. Deze garantie is uitsluitend onderworpen aan het materiële recht van het land waarin Geberit gevestigd is. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor geschillen ten aanzien van deze garantie is uitsluitend het gerecht ter plaatse van de zetel van Geberit bevoegd.



Technische gegevens

Technische gegevens

Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen	800 W
Opgenomen vermogen energiespaarmodus / bij ingeschakelde verwarming	0,45/5,8 W
Stromingsdruk	0,5–10 bar
	50–1000 kPa
Min. stromingsdruk	0,5 bar
	50 kPa
Bedrijfstemperatuur	10–40 °C
Watertemperatuur fabrieksinstelling	37 °C
Berekende volumestroom	0,04 l/s
Doucheduur	20 s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg
Netaansluiting	Rechtstreekse aansluiting via systeemstekker met drie draden, uittrekbare mantelleiding

(CH) Geberit Vertriebs AG

Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
T 0848 882 982
www.geberit-aquaclean.ch

(DE) Geberit Vertriebs GmbH

Kundendienst / Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
D-88630 Pfllendorf
T (075 52) 934 10 11
F (075 52) 934 866
www.geberit-aquaclean.de

(AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG

Geberitstrasse 1
A-3140 Pottenbrunn / St. Pölten
T +43 2742 401-400
F +43 2742 401-50
www.geberit-aquaclean.at

(AE) Geberit International Sales AG

Dubai Branch
B702-B705
Building No. 1
Dubai Design District
PO Box
UAE-282317 Dubai
T +971 4 204 5477
F +971 4 204 5497
www.geberit.ae

(BE) Geberit nv

Beaulieustraat 6
B-1830 Machelen
T +32 2 252 0111
F +32 2 251 0867
www.geberit-aquaclean.be

(BG) Юнитрейд Интернешънъл ЕООД

бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
T 02/ 968 11 11
F 02/ 968 10 01
www.unitrade-bg.com

(CN) 吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科
技园区惠平路1515号
邮编: 201802

(CZ) Geberit spol. s r.o.

Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
T +420 547 212 335
F +420 547 212 340
www.geberit.cz

(DK) Geberit A/S

Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
www.geberit-aquaclean.dk

(ES) Geberit, S.A.U.

Plaza Europa, 2 - 4, 6ª planta
ES-08902 L'Hospitalet del Llobregat
(Barcelona)
T +34 902 170 635
www.geberit-aquaclean.es

(FI) Geberit Oy

Tahkatie 1
FI - 01530 VANTAA
P +358 9 867 8450
www.geberit.fi

(FR) Geberit France

ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
FR-77215 Avon Cedex
Téléphone 01 60 71 66 61
T +33(0)825 801 603
F +33(0)825 801 604
www.geberit-aquaclean.fr

(GB) Geberit Sales Ltd.

Geberit House
Edgehill Drive
Warwick
Warwickshire CV34 6NH
T (0)1926 516 800
T (0)1926 516 809
In Eire T +44 1926 516 800
www.geberit-aquaclean.co.uk

(HR) Predstavništvo Geberit

prodaja d.o.o. Ruše
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb, HR
T +385 1 3867 800
F +385 1 3867 801
www.geberit.hr

(HU) Geberit Kft

1117 Budapest,
Aliz utca 2.
T +36 1 204 4187
www.geberit.hu

(IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA

Via Gerre 4
CH-6928 Manno
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
www.geberit-aquaclean.it

(LU) Geberit Luxembourg

61, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
www.geberit.lu

(NL) Geberit B.V.

Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
www.geberit-aquaclean.nl

(NO) Geberit AS

Luhrtoppen 2
N-1470 Lørenskog
T +47 67 97 82 00
www.geberit-aquaclean.no

(PL) Geberit Sp. z o.o.

ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 843 06 96
www.geberit-aquaclean.pl

(PT) Geberit Tecnologia Sanitária, S.A

Rua Cupertino de Miranda, nº 12 - 2º A
PT-1600-485 LISBOA
www.geberit.pt

(RO) Geberit International Sales AG

Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3
Sector 4, Bucharest
T +40 21 330 30 80/81
F +40 21 330 31 61
www.geberit.ro

(RS) Geberit - Predstavništvo za

Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru
Vojvode Skopljanca 24
SR - 11000 Beograd
T +381 11 30 96 430
F +381 11 30 96 431
www.geberit.rs

(RU) ООО „ГЕБЕРИТ РУС“

Олимпийский пр., 16, стр.5, 5 этаж
129110 Москва
тел.: +7 495 783 83 30
www.geberit.ru

(SE) Geberit AB

Folketshusgatan 1
Box 140
295 22 Bromölla
T +46 40 680 89 30
www.geberit.se

(SI) Geberit prodaja, d.o.o.

Bezena 55
2342 Ruše
T 01 586 22 00
F 01 586 22 19
www.geberit.si

(SK) Geberit Slovensko s.r.o

Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
T +421 2 49 20 30 71
www.geberit.sk

(TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic. Ltd. ti.

İçerenköy Mah. Engin Sok. No. 10,
34718 Kadıköy- Ystanbul Turkey
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
www.geberit.com.tr

(ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,
Meadowview Business Estate,
Longmeadow,
Linbro Park
Johannesburg, South Africa
T +27 11 444 5070
F +27 11 444 5992
www.geberit.co.za