

Onderhoud

Wc-keramiek reinigen



- Voor de reiniging een zachte, pluisvrije doek gebruiken.
- Geberit AquaClean reinigingsmiddel is voor alle oppervlakken van het apparaat bijzonder goed geschikt.

Voorwaarde

- Voor het reinigen van de wc-keramiek altijd wc-deksel en wc-zitting omhoog zetten. Eventueel opstijgende dampen van reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak aantasten.

1

Reinig de wc-keramiek met het Geberit AquaClean reinigingsmiddel.

2

Spoel de wc-keramiek na met water.

3

Hardnekkig vuil verwijdt u met een wc-borstel en met water naspoelen.

Wc-deksel, wc-zitting en behuizing reinigen



- Voor de reiniging een zachte, pluisvrije doek gebruiken.
- Geberit AquaClean reinigingsmiddel is voor alle oppervlakken van het apparaat bijzonder goed geschikt.

Voorwaarde

- Voor het reinigen van de wc-keramiek altijd wc-deksel en wc-zitting omhoog zetten. Eventueel opstijgende dampen van reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak aantasten.

1

Reinig de wc-deksel, de wc-zitting en de behuizing met het Geberit AquaClean reinigingsmiddel.


2

Droog de wc-deksel, de wc-zitting en de behuizing met een zachte doek af.

Wc-zitting en wc-deksel voor het reinigen verwijderen

- 1 Klap de wc-deksel en wc-zitting omhoog.

- 2 Til de wc-deksel en wc-zitting verticaal uit de bevestiging.

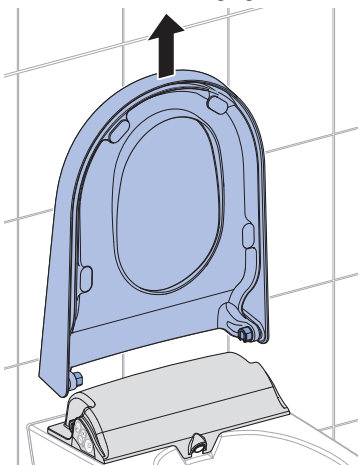

- 3 Reinig de wc-deksel en wc-zitting.


- 4 Voer de wc-deksel en wc-zitting verticaal van boven in de bevestiging.

- 5 Laat de wc-zitting en wc-deksel naar onderen glijden.

Douchekop reinigen of vervangen


- 1 Klap de wc-deksel en wc-zitting omhoog.

- 2 Druk gelijktijdig op de toetsen <+> en <Douch>.

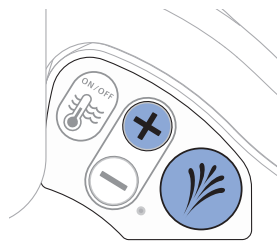

✓ De douchearm komt volledig naar voren.

- 3 Fixeer de douchearm met één hand en trek de douchekop er met de andere hand voorzichtig af.

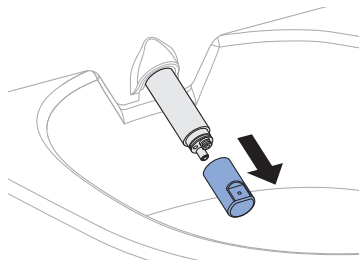

- i** Als de douchekop zo sterk vervuild is, dat ze niet meer gereinigd kan worden, dan moet de douchekop (art. nr. 243.662.11.1) worden vervangen.

- 4 Reinig en ontkalk de douchekop.

- 5 Druk gelijktijdig op de toetsen <+> en <Douch>.

✓ De douchearm (zonder douchekop) schuift volledig naar binnen.


-
- 6** Reinig de service-opening van de douchearm.
-
- 7** Druk gelijktijdig op de toetsen <+> en <Douche>.
✓ De douchearm komt volledig naar voren.
-
- 8** Fixeer de douchearm met één hand en steek de gereinigde of de nieuwe douchekop op de douchearm.
-
- 9** Druk gelijktijdig op de toetsen <+> en <Douche>.
✓ De douchearm schuift volledig naar binnen.
-

Korffilter van de wand-wc reinigen en vervangen


- i** Bij het vloerstaande model moet de korffilter door een technisch expert worden vervangen.
-

- 1** Schakel het apparaat aan de hoofdschakelaar uit.
-


- 2** Sluit de kogelkraan.
-

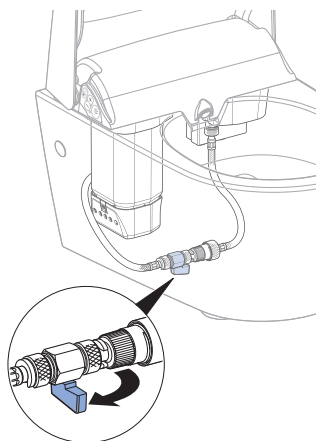

- 3** Maak de pantserslang met de hand los en ledig de rest van het water in een bak.

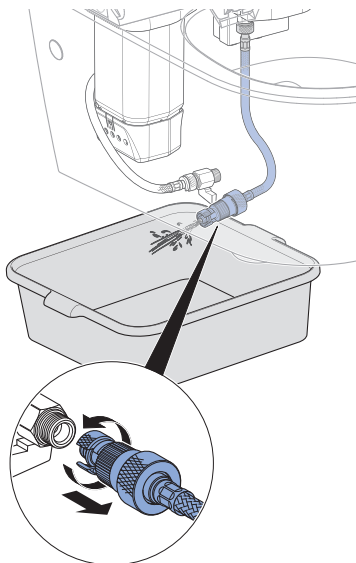

- 4** Verwijder de korffilter.

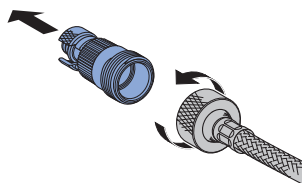


- 5** Reinig en ontkalk de korffilter.




Als de korffilter zo sterk vervuild is, dat ze niet meer gereinigd kan worden, dan moet de korffilter (art. nr. 243.884.00.1) worden vervangen.

- 6** Plaats de gereinigde of de nieuwe korffilter.

- 7** Schroef de pantserslang vast.

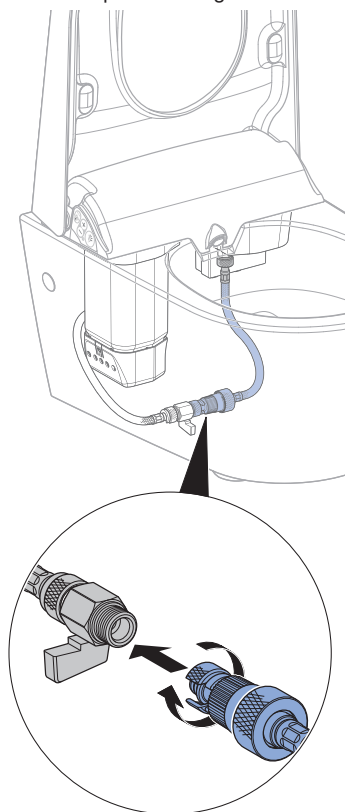

8 Open de kogelkraan.

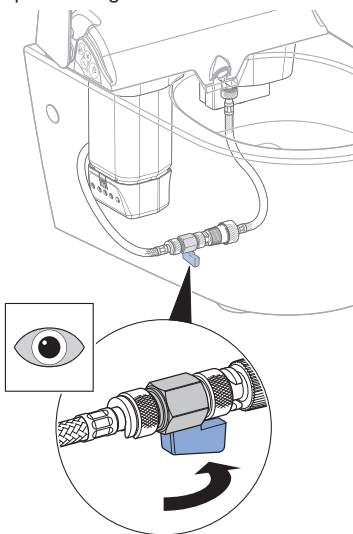


Compensatiebuffer vervangen


i Als de compensatiebuffers niet gelijkmatig op de wc-keramiek liggen, kan de douchewc beschadigd worden.

1 Klap de wc-deksel en wc-zitting omhoog.

2 Verwijder beschadigde compensatiebuffers.

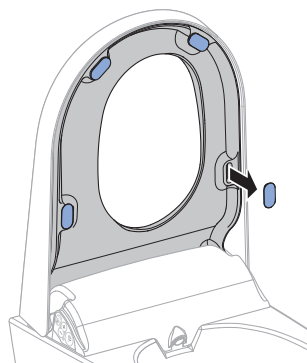

3 Gebruik passende compensatiebuffers.





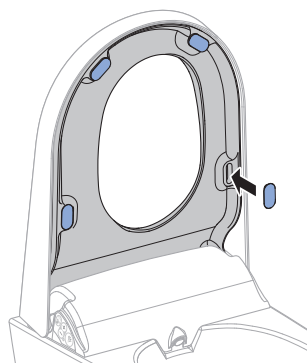


Resultaat

✓ De compensatiebuffers rusten gelijkmatig op de wc-keramiek.

Batterij van de afstandsbediening vervangen

- 1 Ga naast de douchewc staan om ervoor te zorgen dat de afstandsbediening na het vervangen van de batterij herkend wordt.
- 2 Vervang de batterij van het type CR2032. Verwijder de lege batterij deskundig.

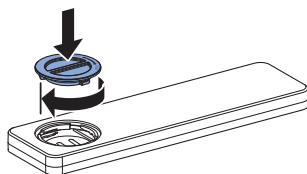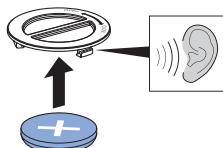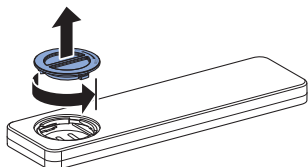

Om de afstandsbediening het apparaat eenduidig toe te wijzen:

Toets <+> op het bedieningspaneel en op de afstandsbediening gelijktijdig indrukken, tot de toets <Douche> op de afstandsbediening 2 seconden lang brandt. De afstandsbediening regelt dan uitsluitend de toegewezen douchewc.