

Zo reinigt en ontkalkt u het apparaat

Algemeen reinigingsadvies

De naleving van de reinigingsintervallen garandeert dat de douchewc feilloos functioneert. De reinigingswerkzaamheden mogen alleen met geschikte reinigingsmiddelen en reinigungsapparatuur worden uitgevoerd. → Zie "Geschikte reinigingsmiddelen en reinigungsbenodigdheden", pagina 31.

Reinigingsinterval	Reinigingsactiviteit
Dagelijks	• Waterdruppels met een zachte, pluïsvrije doek verwijderen om kalkvlekken te voorkomen.
Wekelijks	• Alle oppervlakken en hoeken grondig reinigen. → Zie "Wc-deksel, wc-zitting en behuizing reinigen", pagina 35 • Douchekop controleren en indien nodig reinigen. → Zie "Douchekop reinigen", pagina 37
Maandelijks	• Douchekop onder stromend water uitspoelen, om vreemde stoffen te verwijderen. • Wc-keramiek met Geberit AquaClean reinigingsmiddel reinigen. → Zie "Spoelbereik van de wc-keramiek reinigen", pagina 34

Geschikte reinigingsmiddelen en reinigungsbenodigdheden

ATTENTIE

Agressieve ontkalkingsmiddelen

Niet geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

- Voor de ontkalking uitsluitend Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel gebruiken.

ATTENTIE

Agressieve en schurende reinigingsmiddelen

Een reiniging met agressieve en schurende reinigingsmiddelen kan leiden tot oppervlakte-schade.

- Geberit AquaClean reinigingsmiddel gebruiken.

Het wordt aanbevolen, om de Geberit AquaClean reinigungsset te gebruiken, omdat het een reinigingsmiddel bevat, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Aanbevolen eigenschappen voor geschikte reinigingsmiddelen en geschikte reinigungsapparatuur voor een optimale uitvoering van de respectievelijke reinigungsactiviteiten:

Symbol	Eigenschappen geschikte reinigingsmiddelen
	Huidvriendelijk
	Zwak zuur, bijvoorbeeld sterk verdund citroenzuur
	Zwak schuimend
	Vloeibaar
	WATERVERDUNBAAR

Symbol	Geschikte reinigungsapparatuur
	Zachte spons met fijne poriën
	Stofvrije, zachte en niet-pluizende doeken
	Wc-borstel

Automatische wateruitwisseling

Werd de douchewc gedurende 2 weken niet gebruikt, dan wordt het apparaat na inschakeling met vers water gespoeld. Daarmee wordt de kwaliteit van het douchewater vóór gebruik veiliggesteld.

Doelgerichte desinfectie

Een desinfectie is alleen vereist, wanneer er een concreet risico is voor infectie door ziekteverwekkers. Anders de aanbevolen reinigingsintervallen aanhouden en de aangegeven reinigingsactiviteiten uitvoeren. → Zie Algemeen reinigingsadvies.

ATTENTIE

Agressief desinfectiemiddel

Een desinfectie door agressieve desinfectiemiddelen kan leiden tot oppervlakteschade.

- Gebruik alleen desinfectiemiddelen op basis van alcohol, die ook geschikt zijn voor de desinfectie van de handen en de huid.
- Neem de veiligheidsinstructies van de fabrikant over de omgang met gevaarlijke stoffen in acht.

Type desinfectie	Proces desinfectie
Natte wisdesinfectie Te gebruiken op gladde oppervlakken, die kunnen worden afgewreven	► Oppervlakken volledig met desinfectiemiddel bevochtigen. ► Desinfectiemiddel volgens de informatie van de fabrikant in laten werken. ► Oppervlakken vervolgens met wegwerpdoekjes afwrijven.

Verzorging en reiniging van gladde oppervlakken

Alle gladde oppervlakken kunnen hygiënisch worden gereinigd met water en een vloeibaar, huidvriendelijk, mild reinigingsmiddel.



Agressieve en schurende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruik uitsluitend vloeibare, huidvriendelijke en milde reinigingsmiddelen. De Geberit AquaClean reinigungsset (art. nr. 242.547.00.1) bevat een reinigingsmiddel, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Reiniging van wc-keramiek met oppervlaktelaag


De wc-keramiek is afgewerkt met een bijzondere oppervlaktelaag. Door deze oppervlaktelaag trekken waterdruppels zich bolvormig samen en parelen zeer goed af. Deeltjes zoals kalk en vuil worden in de waterdruppels ingesloten en zo weggespoeld. Dit effect is bijzonder milieuvriendelijk, aangezien er geen agressieve wc-reinigingsmiddelen meer vereist zijn.

Spoelbereik van de wc-keramiek reinigen


- 1** Sproei de wc-keramiek met Geberit AquaClean reinigingsmiddel in en laat het reinigingsmiddel enkele minuten inwerken.
- 2** Spoel de wc-keramiek tot slot met water na.
- 3** Verwijder hardnekkige vervuilingen met een wc-borstel.

Wc-deksel verwijderen

- 1** Klap de wc-deksel omhoog.

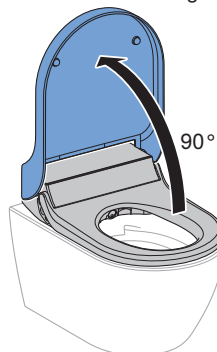

- 2** Verwijder de wc-deksel.

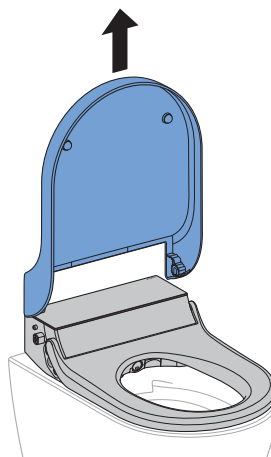


Wc-deksel, wc-zitting en behuizing reinigen


- i** Let erop dat de oppervlakken niet worden bekrast. Leg de componenten altijd op een zachte, niet kras-sende onderlaag.

- 1** Sproei het oppervlak in met Geberit AquaClean reinigingsmiddel. Wis de oppervlakken vochtig af met een zachte pluisvrije doek.



- 2** Open de wc-deksel.

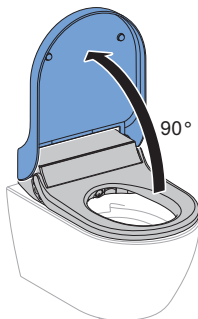

- 3** Verwijder de wc-deksel.

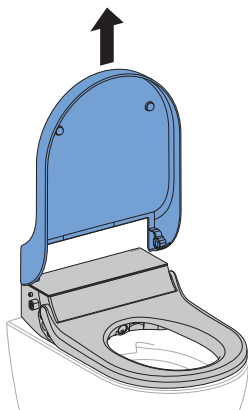

- 4** Verwijder voor de complete reiniging de designafdekking.

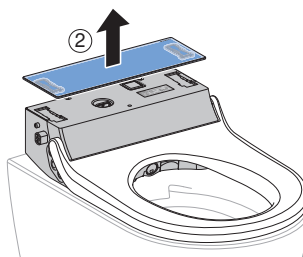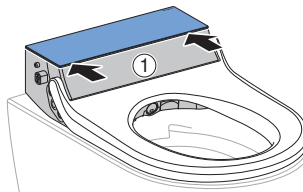

- 5** Sproei de wc-deksel en de wc-zitting in met Geberit AquaClean reinigingsmiddel. Wis de oppervlakken vochtig af met een zachte pluisvrije doek.

- 6** Droog alle oppervlakken vervolgens af met een zachte, pluisvrije doek.

- 7** Zet het apparaat na de reiniging in omgekeerde volgorde weer in elkaar.

Reiniging tussen apparaat en wc-keramiek



WAARSCHUWING


Levensgevaar door elektrische schok

Zonder afneembegrenzer (veiligheidslijn) kan bij beweging water in het apparaat lopen.

- ▶ Lijn van de afneembegrenzer niet doorsnijden of beschadigen.
- ▶ Afneembegrenzer niet manipuleren of verwijderen.

1 Schakel het apparaat uit.

2 Maak het apparaat los van de grondplaat.

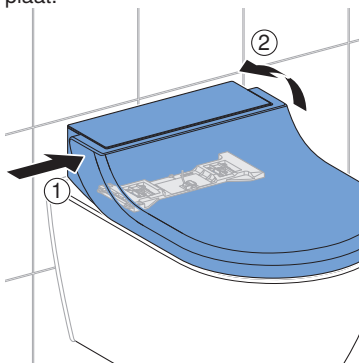

3 Til het apparaat op, zo ver de afneembegrenzer dit toelaat. Reinig de tussenruimte tussen douchewc en wc-keramiek.

4 Monteer het apparaat op de grondplaat. Zorg ervoor dat deze betrouwbaar vastgekleefd is.



5 Schakel het apparaat in.

Douchekop reinigen




- Voor de reiniging een zachte, pluisvrije doek gebruiken.
- Geberit AquaClean reinigingsmiddel is voor alle oppervlakken van het apparaat bijzonder goed geschikt.

1

Klap de wc-deksel en wc-zitting omhoog.

2


Druk gelijktijdig op de toetsen <+> en <Douche>.

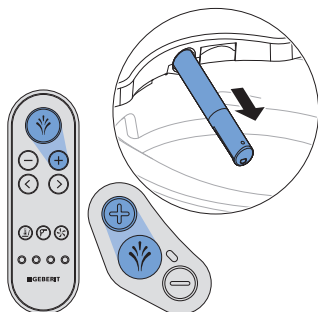

- ✓ De douchearm komt volledig naar voren.

3

Houd de douchearm vast, en trek de douchekop naar voren voor de reiniging en ontkalking eraf. Zorg er steeds voor, om de douchekop recht t.o.v. de douchearm te bewegen.

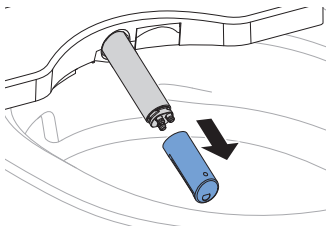

4

Vervang de douchekop, als deze niet meer volledig kan worden gereinigd en ontkalkt.

5

Sproei de douchearm met Geberit AquaClean reinigingsmiddel in. Spoel deze vervolgens grondig af met warm water.

6


Droog de douchekop voorzichtig.

7

Monteer de douchekop.

8

Druk op de toets <Douche>.

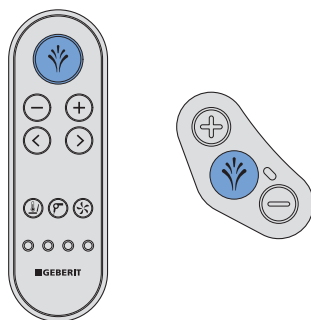

- ✓ De douchearm schuift volledig naar binnen. Het reinigingsproces is voltooid.

Keramische honingraatfilter vervangen



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok

Zonder afneembegrenzer (veiligheidslijn) kan bij beweging water in het apparaat lopen.

- ▶ Lijn van de afneembegrenzer niet doorsnijden of beschadigen.
- ▶ Afneembegrenzer niet manipuleren of verwijderen.



VOORZICHTIG

Mogelijke gevaren voor de gezondheid

Verontreinigingen in het filter kunnen tot belasting van de ademhalingslucht leiden.

- ▶ Filter jaarlijks vervangen.




De keramische honingraatfilter bevindt zich aan de rechter achterkant van het apparaat onder de klep. Het is met 2 klikveren beveiligd.

Voorwaarde

- De status-LED brandt groen.

1

Maak het apparaat los van de grondplaat.


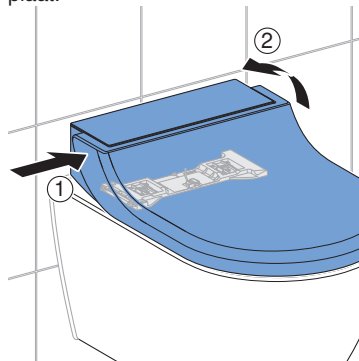


2



Draai het apparaat iets met de klok mee tot u toegang heeft tot de filterklep.

3


Buig de klikveren van de filterklep iets naar onderen, en open de klep.

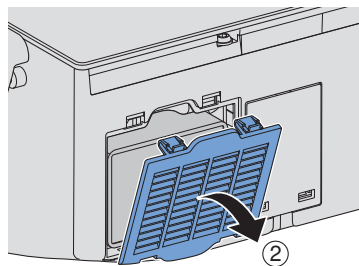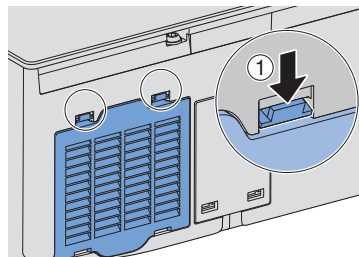

- 4** Trek de verbruikte filter uit de service-opening. Plaats vervolgens de nieuwe filter.

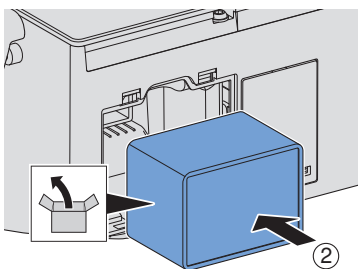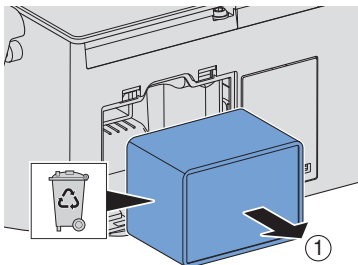

- 5** Sluit de klep weer.

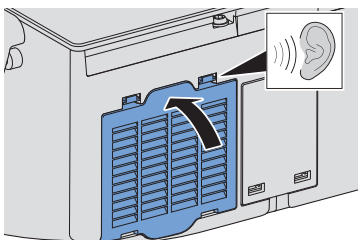

- 6** Monteer het apparaat op de grondplaat. Zorg ervoor dat deze betrouwbaar vastgeklikt is.

- 7** Druk gelijktijdig de toets <Geurafzuiging> en de toets <Douch> langer dan 2 seconden in.



Resultaat

- ✓ Het apparaat piept (1x). De teller is gere-set.
- ✓ De geurneutralisering werkt weer zodra de status-LED uit gaat.

Apparaat ontkalken

ATTENTIE

Agressieve ontkalkingsmiddelen

Niet geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Voor de ontkalking uitsluitend Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel gebruiken.





- Een ontkalking is minstens een keer per jaar vereist, afhankelijk van het aantal douchecycli eventueel ook vaker.
- Tijdens het ontkalken kan de wc zonder douchefuncties verder worden gebruikt.
- Het ontkalken duurt maximaal 30 minuten. Zodra de oranje LED uit gaat, is de douchefunctie weer klaar voor gebruik.
- Verwijder onmiddellijk de spetters van het Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel met een vochtige doek.

Voorwaarde

- De status-LED op het bedieningspaneel knippert blauw-rood, of de LED brandt oranje en knippert gelijktijdig blauw-rood.
- De wc-deksel is verwijderd.


1

Open de designafdekking.

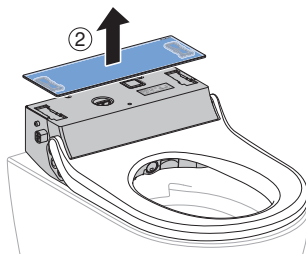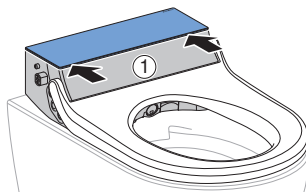

2

Verwijder de stop.

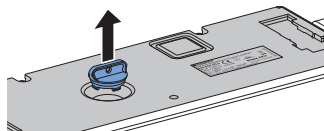


3

Druk 5 seconden lang gelijktijdig op de toetsen <-> en <Douch> op het zijdelingse bedieningspaneel.




- ✓ De status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel knippert gelijktijdig oranje en rood.

- 4** Vul ongeveer een halve fles Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel in het apparaat.

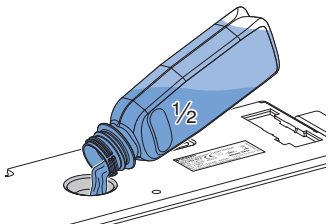


- 5** Druk op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel.
- ✓ De Status-LED brandt oranje.
 - ✓ Het apparaat verwerkt het toegevoegde ontkalkingsmiddel, daarbij loopt een kleine hoeveelheid ontkalkingsmiddel in de keramiek. Na ongeveer 15 seconden knippert de LED op het zijdelingse bedieningspaneel gelijktijdig oranje en rood.


- 6** Vul de rest van het Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel in het apparaat.

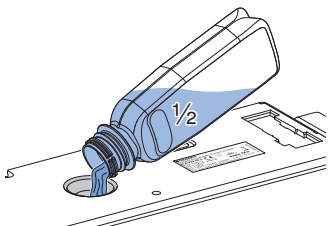


- 7** Plaats de stop er weer in.

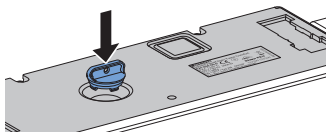

- 8** Sluit de designafdekking.

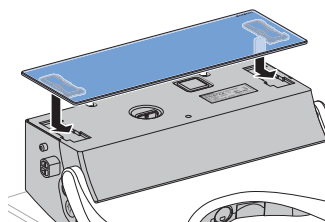

- 9** Monteer de wc-deksel.

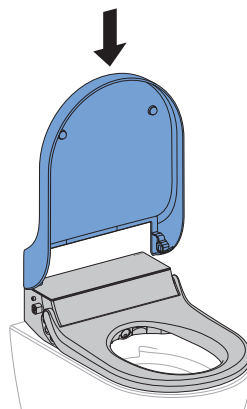

- 10** Druk op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel.



- ✓ De status-LED brandt tot het einde van het ontkalkingsprogramma oranje. Zodra de status-LED uit gaat, is het apparaat weer klaar voor gebruik.

Ontkalkingsmelding van het apparaat

Het apparaat kan per Geberit AquaClean app op de lokale waterhardheid overeenkomstig de volgende tabel worden ingesteld. Door deze aanpassing worden onnodige ontkalkingen vermeden en het milieu gespaard. Toch is een regelmatige ontkalking van het apparaat vereist.

Bereik	°fH	°dH	°eH
zacht	≤ 15	≤ 8	≤ 11
middel	15–25	8–14	11–18
hard	> 25	> 14	> 18

De volgende tabel helpt u bij het identificeren van ontkalkingsberichten en voor het uitvoeren van het desbetreffend verhelpen van de storingen die in het bericht vermeld zijn.

Oorzaak	Melding	Storingen verhelpen
Regelmatige ontkalking: minstens één keer per jaar	- De status- LED op het bedieningspaneel knippert blauw-rood. - De Geberit AquaClean app geeft een ontkalkingsmelding aan.	► Voer de ontkalking uit. → Zie Apparaat ontkalken.
Geblokkeerd apparaat: meerdere afgewezen ontkalkingsverzoeken	- De status-LED op het bedieningspaneel brandt oranje en knippert gelijktijdig blauw-rood. - De Geberit AquaClean app geeft een ontkalkingsmelding aan.	Voorwaarde – Het douchen is zonder ontkalking niet meer mogelijk. ► Voer de ontkalking uit. → Zie Apparaat ontkalken.